


SAMSUNG

DUAL BANT GSM TELEFON SGH-N620E

KULLANIM KILAVUZU

SAMSUNG

ELECTRONICS

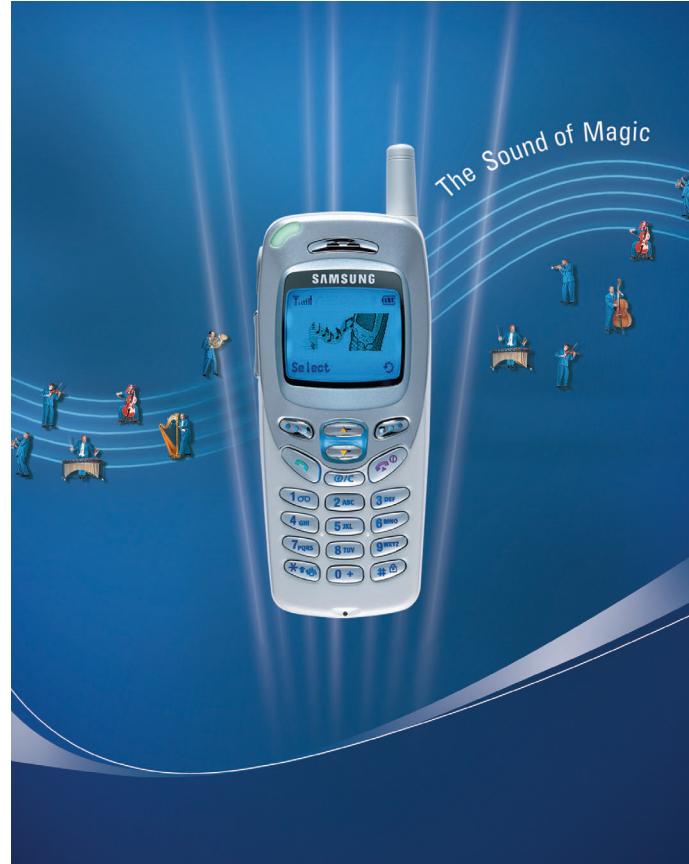

İçindekiler

Güvenlik Önlemleri 7

Satış Paketinde Bulunanlar.....9

Telefonunuz 10

Telefonunuzun Genel Görünümü 10

Ekran 12

Servis Işığı..... 14

Başlarken 15

SIM Kartı ve Bataryayı Yerleştirme 15

Bataryayı Şarj Etme 18

Telefonu Açma/Kapatma.....20

Arama Seçenekleri 22

Arama Yapma 22

Ses Seviyesini Ayarlama.....24

Gelen Aramayı Cevaplama veya Reddetme.....25

Cevapsız Aramaları Görüntüleme 26

Görüşme Sırasında Yapabilecekleriniz 28

Metin Girişi.....35

Metin Giriş Modunu Değiştirme 36

T9 Modunu Kullanma 36

ABC Modunu Kullanma.....38

Numara Modunu Kullanma.....40

Sembol Modunu Kullanma 40

Bu kılavuzdaki bilgilerin, basıldığı sırada doğru olduğuna inanılmaktadır; bununla birlikte, Samsung tüm özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İçindekiler (devam)

Rehber 41

Telefon Numarasını İsimle Kaydetme	41
Rehber Seçenekleri	42
SIM Hafıza Konumuyla Hızlı Arama	45
Rehberdeki Bir Numarayı Bulma ve Arama	46
Bir Numarayı Servis Dizinini veya Bilgi Numaralarını Kullanarak Arama	47

Fonksiyon ve Seçeneklerin Seçimi 48

Menülerin Kullanımı 50

Menü Fonksiyonlarına Kaydırma Yaparak Erişme	50
Menü Fonksiyonlarına Kısayolları Kullanarak Erişme	51
Menü Yapısı	52

Arama Kaydı 55

Cevapsız Aramalar (Menü 1-1)	55
Gelen Aramalar (Menü 1-2)	55
Giden Aramalar (Menü 1-3)	56
Arama Süresi (Menü 1-4)	56
Arama Ücreti (Menü 1-5)	57

Mesajlar 58

Telesekreter (Menü 2-1)	58
Mesajları Oku (Menü 2-2)	59
Mesajları Yaz (Menü 2-3)	61
Hazır Mesaj Listesi (Menü 2-4)	62
Mesaj Ayarları (Menü 2-5)	62
Şebeke Yayınları (Menü 2-6)	63
Resimli Mesajlar (Menü 2-7)	64

Ses Fonksiyonu 66

Sesle Arama (Menü 3-1)	66
Sesli Komut (Menü 3-2)	69
Sesli Not (Menü 3-3)	69
Ses Aktif (Menü 3-4)	71
Mesaj Kutusu (Menü 3-5)	72

Ses Ayarları 73

Zil Sesi Tonu (Menü 4-1)	73
Besteleyici (Menü 4-2)	74
Zil Sesi Seviyesi (Menü 4-3)	76
Uyarı Tipi (Menü 4-4)	76
Tuş Takımı Tonu (Menü 4-5)	77
Mesaj Uyarı Tonu (Menü 4-6)	77
Hata Uyarı Tonu (Menü 4-7)	78
Dakika Uyarısı (Menü 4-8)	78
Bağlantı Uyarısı (Menü 4-9)	78

Ayarlar 79

Telefon Ayarları (Menü 5-1)	79
Şebeke Servisi (Menü 5-2)	84
Güvenlik Ayarları (Menü 5-3)	93
Ekran Ayarları (Menü 5-4)	96
WAP Ayarları (Menü 5-5)	98

Düzenleyici 99

Ajanda (Menü 6-1)	99
Alarm (Menü 6-2)	101
Hesap Makinesi (Menü 6-3)	103
Dünya Saatleri (Menü 6-4)	105
Saat (Menü 6-5)	106

İçindekiler (devam)

Oyunlar.....	107
Kareler (Menü 7-1)	108
Kale (Menü 7-2).....	109
Buz Mağarası (Menü 7-3)	110
WWW Servisleri.....	111
Ana Sayfa (Menü 8-1)	111
Favoriler (Menü 8-2).....	112
Http:// (Menü 8-3).....	113
WAP Tarayıcısıyla Gezinti.....	113
Metin, Numara veya Sembol Girme.....	115
Şebeke Bağlantı Bilgisi.....	116
Diğer Servisler.....	117
ALS (Alternatif Hat Servisi)	117
Sorun Giderme	119
Başvuru Bilgileri	122
Erişim Kodları	122
Batarya Kullanımı	125
Güvenlik Bilgileri.....	127
Sözlük.....	131
Dizin.....	135
Hızlı Başvuru Kartı	139

Güvenlik Önlemleri

Bu basit talimatları okuyun. Talimatlara uyulmaması tehlikeli ve yasalara aykırı olabilir. Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için sayfa 127'deki "Güvenlik Bilgileri" bölümünü okuyun.

Yol güvenliği herşeyden önce gelir

Araç kullanırken cep telefonunu kullanmayın; önce aracınızı park edin. Bazı ülkelerde araç kullanımı sırasında cep telefonu kullanımının yasak olduğunu unutmayın.

Akaryakıt alırken cep telefonunuzu kapatın

Telefonunuzu benzin istasyonlarında, yakıt veya kimyasal madde bulunan yerlerde kullanmayın.

Uçakta cep telefonunuzu kapatın

Cep telefonları etkileşime yol açabilir. Uçakta kullanılmaları yasak ve tehlikelidir.

Özel yönetmeliklere uyun

Tüm bölgelerde, yürürlükteki özel yönetmeliklere uymayı unutmayın; cep telefonu kullanımının yasak olduğu veya etkileşime/tehlikeye neden olabileceği yerlerde (örneğin hastanede) telefonunuzu daima kapalı tutun.

Etkileşim

Radyo dalgalarıyla etkileşim, tüm cep telefonlarının performansını etkileyebilir.

Yetkili servis

Cihazı yalnızca yetkili servis personeli onarabilir. Sadece onaylanmış aksesuar ve bataryalar kullanın.

Özenli kullanın

Yalnızca normal konumda (kulakta) kullanın. Telefonunuz açıkken antene gereksiz yere dokunmayın.

Acil aramalar

Telefonunuzun açık ve kapsama alanı içinde olduğundan emin olun. Acil arama numarasını (112 veya diğer bir resmi acil arama numarası) girin ve  tuşuna basın. Yerinizi belirtin. Kapatmanız istenmeden görüşmeyi bitirmeyin.  tuşuna basarak çağrıyı sona erdirin.

ÖNEMLİ!

Sadece SAMSUNG onaylı aksesuarları kullanın. Başka bir şarj cihazının kullanımı telefonla ilgili her türlü onayı ve garantiyi geçersiz kılar ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir aksesuarın güç kablосunu çıkarırken kablodan değil, konektörden tutarak çekin.

Satış Paketinde Bulunanlar

Paketinizde aşağıdaki öğeler bulunmaktadır.



Ayrıca, bölgenizdeki SAMSUNG satıcısında aşağıdaki aksesuarları bulabilirsiniz:

- Araç çakmak yuvasına uygun şarj cihazı
- Ahizesiz kullanım araç kiti
- Standart batarya
- Data kiti
- Kulaklıklılı mikروفon*

* : * Ülkeye bağlı olarak, bu aksesuar standart satış paketi içinde verilebilir.

Telefonunuz

Telefonunuz

Telefonunuzun Genel Görünümü

Aşağıdaki resim, telefonunuzun ana öğelerini göstermektedir.



Seçenek tuşları
Üzerlerindeki (ekranın alt satırındaki) yazıda belirtilen fonksiyonları gerçekleştirirler.



Bekleme modunda Zil Sesi
Menü içinde, menü seçeneklerini ve rehber belleğini taramanızı sağlar. (Bekleme modunda Zil Sesi menüsüne erişmenize olanak verir. Sesle Arama seçeneğini belirlediğinizde Sesle Arama veya Ses komutuna erişmenize olanak verir.)



Ekrandaki karakterleri siler
Bekleme modunda, WAP Tarayıcısına hızlı bir şekilde erişmenize olanak verir.



Arama yapar veya gelen aramayı cevaplar
Bekleme modunda, son aranan numarayı yeniden arar. Menü içinde, bir menü fonksiyonu seçer, telefon rehberine girmiş olduğunuz bilgileri (isim gibi) kaydeder.



Aramayı sona erdirir
Ayrıca, basılı tutulduğunda telefonu açar ve kapatır. Menü içinde, bekleme moduna geri döner ve girdinizi iptal eder.



Sayı, harf ve özel karakterler girmenizi sağlar



Bekleme modunda basılı tutulduğunda, tuş takımı manuel olarak kilitlenir.



Basılı tutulduğunda, Sessiz modun açık ve kapalı olması arasında geçiş yapmanızı sağlar
(Bu özellik, telefon isteğe bağlı bir araç kitine bağlı olduğunda kullanılamaz.)




Görüşme sırasında, kulaklık ses seviyesini ayarlar
Bekleme modunda, tuş sesi seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Arama geldiğinde, zil tonu derhal sessiz hale gelir.

Ekran

Ekranın Genel Görünümü

Ekran üç alan içerir.

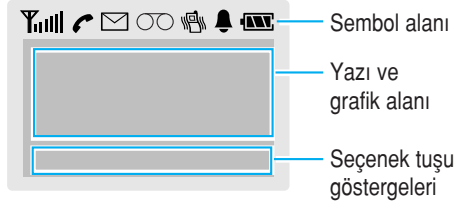

Alan	Açıklama
İlk satır	Çeşitli sembolleri görüntüler (karşı sayfaya bakınız)
Orta satırlar	Mesajları, talimatları ve girdiğiniz her türlü bilgiyi (örneğin aranacak numarayı) görüntüler.
Son satır	İki seçenek tuşuna o anda atanmış olan fonksiyonları veya cevapsız aramalar, arama aktarma seçenekleri, ücretlendirme bilgisi veya tuş takımı kilidi sembolü (🔒) gibi çeşitli türdeki bilgileri gösterir. Bu bilgiler, SIM kartınıza, servis sağlayıcısına veya o andaki içeriğe bağlı olarak değişiklik gösterir.

Semboller



Sinyal gücü: Alınan sinyalin gücünü gösterir. Daha çok sayıda çubuk, daha güçlü sinyal demektir.



Servis: Arama esnasında görünür.



Yeni Mesaj: Yeni bir yazılı mesaj alındığında görünür.



Yeni Sesli Mesaj: Telesekretere yeni bir sesli mesaj geldiğinde görünür.



Alarm açık: Bir alarm ayarladığınızda görünür.



Titreşim etkin/Sessiz mod etkin: Titreşim modu veya Sessiz mod etkin olduğunda görünür.



Batarya seviyesi: Batarya seviyesini gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz o kadar çok güç var demektir.

Aydınlatma

Ekran ve tuş takımı bir ışıkla aydınlatılır. Herhangi bir tuşa bastığınızda, ekran aydınlanır.

Aydınlatmanın etkin olduğu süreyi belirlemek için, **Aydınlatma** menü seçeneğini (5-1-5) ayarlayın; ayrıntılı bilgi için sayfa 81'e bakınız.

Not: Kilit modundayken, aydınlatmayı etkinleştirmek için seçenek tuşunu basılı tutun.

Servis Işığı


Servis ışığının yanıp söndüğü birçok durum vardır.

- Serviste olduğu zaman.
Servis ışığını devreye sokmak veya devre dışı bırakmak için **Servis Işığı** menü seçeneğini (5-1-6) belirleyin; sayfa 82'ye bakın.
Servis ışığının rengini seçmek için **ServisIşık rengi** menü seçeneğini (5-4-4) belirleyin; sayfa 97'ye bakın.
- Bir SMS mesajı alındığında (Mesaj Uyarı Tonu Yalnızca Işık olarak ayarlanmışsa, ışık sarıdır.)
- Alarm çaldığında.
- Gelen çağrılarda
Rengi değiştirmek için rehber **Renk** seçeneğini belirleyin; sayfa 45'e bakın.


SIM Kartı ve Bataryayı Yerleştirme

Bir şebekeye abone olduğunuzda, size abonelik ayrıntılarınızla (PIN, mevcut isteğe bağlı servisler ve benzeri bilgiler) yüklü bir SIM kart verilir.


- Tüm SIM kartları küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın.
 - SIM kart ve üzerindeki bağlantı noktaları çizilme veya bükülme sonucu kolayca hasar görebileceğinden, kartı tutarken, takarken veya çıkarırken özen gösterin.
 - SIM kartı takmak üzere bataryayı çıkarmadan önce telefonun kapalı olmasına dikkat edin.
1. Gerektiğinde, ekranda kapanış animasyonunu görününceye kadar  tuşunu basılı tutarak telefonu kapatın.
 2. Bataryayı çıkarın. Bunu yapmak için:
 - ① Telefonun arka kısmında, bataryanın üstünde bulunan mandalı basılı tutun
 - ② Bataryayı gösterildiği şekilde itin.

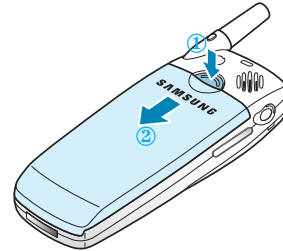


3. SIM kartı takın ve iki tırnağın altına doğru kaydırın. Kesik köşesinin sol üst tarafta bulunduğundan ve kartın altın temas noktalarının telefona dönük olduğundan emin olun.

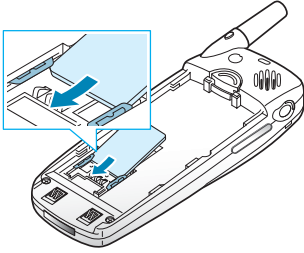

Not: SIM kartı çıkarmanız gerektiğinde, kartı gösterilen şekilde kaydırarak tutucusundan çıkarçn.

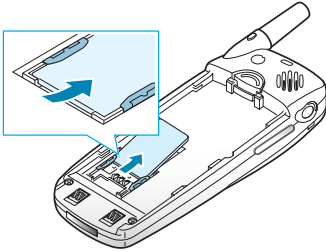

4. Bataryayı, yerine oturuncaya kadar tutucu kilide doğru kaydırın. Telefonu açmadan önce bataryanın tam olarak oturduğundan emin olun.

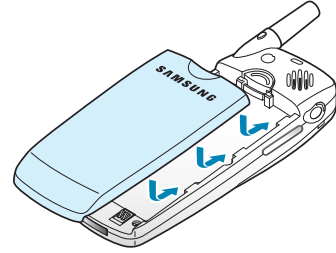

Bataryayı Şarj Etme

Telefonunuz, şarj edilebilir bir Li-İon batarya ile beslenir. Telefonunuzla birlikte bir seyahat şarj cihazı verilir. Sadece onaylı batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Ayrıntılı bilgi için bölgenizdeki SAMSUNG yetkili satıcısına başvurun.

Telefon, batarya şarj edilirken kullanılabilir.

Not: Telefonunuzu ilk kez kullanmadan önce, bataryayı tam olarak şarj etmeniz gerekir. Şarjı bitmiş bir batarya, yaklaşık olarak 140 dakikada tamamen şarj olur.

1. Batarya telefondaiken, seyahat şarj cihazının kablосunu telefonun alt kısmına takın. Kablo konektöründeki okun telefonun ön kısmına doğru baktığınızdan emin olun.



2. Şarj cihazının adaptörünü standart bir duvar prizine takın.

Batarya şarj olurken, ekranın sağ üst köşesindeki batarya simgesi sürekli olarak dolar.


Not: Seyahat şarj cihazı telefona bağlıyken bataryayı telefondan çıkarmayın.

3. Şarj işlemi bitince, adaptörü prizden çekin. Konektörü, iki yanındaki gri tuşlara basıp çekerek telefondan çıkartın.



Zayıf Batarya Göstergesi

Batarya zayıflayıp birkaç dakikalık görüşme süresi kaldığında, bir uyarı sesi duyarsınız ve ekranda düzenli aralıklarla aşağıdaki mesaj görüntülenir:

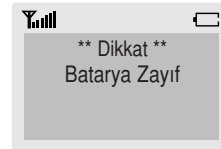


Batarya telefonu çalıştıramayacak kadar zayıfladığında telefon otomatik olarak kapanır.

Telefonu Açma/Kapatma

1. Telefonu açmak için  tuşunu bir saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.

Not: Ekranda “SIM Kart Yerleştirin” görünüyorsa, lütfen SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

2. Telefon şifre girilmesini istiyorsa, şifreyi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Şifre, üretici tarafından 0000 olarak ayarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için, sayfa 122'ye bakın.
3. Telefon PIN kodu girilmesini istiyorsa, PIN kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için sayfa 123'e bakın. Telefon, şebekenizi arar ve bulduğunda aşağıda gösterilen bekleme ekranı görüntülenir.

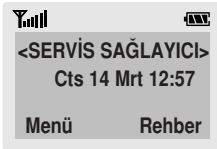

Not: Ekran dili, takılan SIM kart ile belirlenir. **Dil** değiştirmek için Dil menü seçeneğini **(5-1-3)** kullanın. Sayfa 80'e bakın.

4. Telefonu kapatmak istediğinizde  tuşunu iki saniyeden uzun bir süre basılı tutun.

Not: Telefonu kilit modunda kapatmak istiyorsanız, önce sol seçenek tuşuna ve sonra  tuşuna basarak tuş kilidini açın.

Arama Seçenekleri

Arama Yapma

Bekleme ekranı görüntülenirken, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.

Not: Otomatik Tekrar Arama seçeneğini (5-1-7) **AÇIK** konuma ayarlarsanız (bkz: s. 82) ve aranan kişi cevap vermezse veya hat meşgulse, numara otomatik olarak on defaya kadar tekrar aranır.

Uluslararası Arama Yapma

1.  tuşunu basılı tutun.
+ uluslararası öneki görünür.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.

Numarayı Düzeltme

Silmek için...

Görüntülenen son rakamı silmek için

Numaradaki başka bir rakamı silmek için

Yapın:

← seçenek tuşuna basın.

İmleç (|), silinecek rakamın hemen sağına gelinceye kadar  veya  tuşuna basın. ← seçenek tuşuna basın. Ayrıca, eksik bir rakamı, gereken tuşa basarak kolayca girebilirsiniz.

Tüm ekranı silmek için

← seçenek tuşunu bir saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.

Aramayı Bitirme

Aramanızı bitirdiğinizde,  tuşuna kısaca basın.

Rehberden Arama Yapma

Sürekli aradığınız kişilerin isim ve telefon numaralarını rehber olarak adlandırılan SIM kartı belleğine ve telefon belleğine kaydedebilirsiniz. Daha sonra numarayı aramak için ismi seçmeniz yeterlidir. Rehber özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için sayfa 41'e bakın.

Son Numarayı Tekrar Arama

Telefon, aranan son 10 numarayı kaydeder. Bunlardan birini tekrar aramak için aşağıdaki işlemleri yapın.

1. Ekranda herhangi bir karakter varsa,  tuşuna basarak bekleme moduna dönün.
2. Son aranan numaraların listesine erişmek için  tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz numara görüntülenene kadar  ve  tuşlarıyla numaraları tarayın.
4. Görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın.

Ses Seviyesini Ayarlama

Bir görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak isterseniz, telefonun sol yanındaki ses seviyesi tuşunu kullanın.



Arama geldiğinde, zil sesini derhal kapatmak için ses seviyesi tuşuna basın.

Bekleme modunda, aynı tuşları kullanarak tuş takımı ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Gelen Aramayı Cevaplama veya Reddetme

Arama geldiğinde, telefon çalar ve ekranın ortasındaki telefon simgesi yanıp söner. Arayanın kimliği belirlenebilirse, ekranda numarası (veya rehberde kayıtlıysa ismi) görüntülenir.

Gelen Aramayı Cevaplama

Gelen bir aramayı cevaplamanın iki yolu vardır.

- **Kabul** seçenek tuşuna basın.
- **Tek Tuşla Cevap** menü seçeneği **AÇIK** olarak ayarlanmışsa,  ve **Reddet** seçenek tuşları dışında herhangi bir tuşa basarak gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Gelen Aramayı Reddetme

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna veya **Reddet** seçenek tuşuna basın.

Not: Tuş kilidi açık iken bir çağrı geldiğinde, tuş kilidi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Görüşmeniz bittiğinde, önceden ayarlanan süre geçtikten sonra telefon otomatik olarak kilitlenir.

Cevapsız Aramaları Görüntüleme

Herhangi bir nedenle bir aramayı cevaplayamazsanız, bu servisin kullanılabilir olması koşuluyla, sizi arayan numarayı öğrenebilirsiniz. Böylece, gerekirse onu arayabilirsiniz.

Cevapsız arama numarası, bekleme ekranında hemen bu çağrıdan sonra görüntülenir.

Cevapsız çağrıyı derhal görüntülemek için aşağıdakileri yapın.

1. Göster seçenek tuşuna basın.

Varsa, en son cevapsız çağrıya ilişkin numara ekranda görüntülenir.

2. Yapmak için... Basın...

Cevapsız aramaları taramak için  veya  tuşuna basın

Görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın

Cevapsız arama numarasını düzeltmek veya silmek için **Seçenek** tuşuna basın (karşı sayfaya bakın).

Cevapsız Arama Numarasını Düzeltme

1. Seçenek tuşuna basın.

2. **Kopyala** seçeneğini vurgulamak için  veya  tuşuna basın.

3. Seç seçenek tuşuna basın.

4. Numarayı istediğiniz gibi değiştirin. Numara içinde geriye gitmek için  veya  tuşuna basın.

5. Yapmak için... basın...

Numarayı aramak için  tuşuna basın

Numarayı kaydetmek için **Kaydet** seçenek tuşuna basın, ismi ve istediğiniz konumu girin (ayrıntılı bilgi için sayfa 41'e bakın).

Cevapsız Aramayı Silme

1. Seçenek tuşuna basın.

2. **Sil** seçeneğini vurgulamak için  veya  tuşuna basın.

3. Seç seçenek tuşuna basın.

İstediğiniz anda  tuşuna basarak Cevapsız Arama özelliğinden çıkabilirsiniz.

Not: Cevapsız Arama özelliğine, istediğiniz anda **Cevapsız Aramalar** menü seçeneğini seçerek erişebilirsiniz (1-1); ayrıntılı bilgi için sayfa 55'e bakın.

Görüşme Sırasında Yapabilecekleriniz

Telefonunuzun, görüşme esnasında kullanılabilen birçok kontrol fonksiyonu bulunmaktadır. Görüşme sırasında bu fonksiyonlara erişmek için **Seçenek** tuşuna basın.

Mikrofonu Kapatma (Sessiz)

Telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz; böylece karşı taraf sizin konuşmanızı duymaz.

Örnek: Karşı taraf sizi duymadan, yanınızdaki bir kişiye bir şey söylemek isteyebilirsiniz.

Mikrofonu geçici olarak kapatmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. **Seçenek** tuşuna basın.
2. **Sessiz** seçeneğini vurgulamak için  veya  tuşuna basın.

3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Karşı taraf artık sizi duymayacaktır.

Mikrofonu tekrar açmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. **Seçenek** tuşuna basın.
2. **Sesli** seçeneğini vurgulamak için  veya  tuşuna basın.

3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Karşı taraf sizi yeniden duymaya başlar.

Rehberdeki Bir Numarayı Bulma

Bir görüşme sırasında rehberden bir numara arayabilirsiniz.

1. **Seçenek** tuşuna basın.
2. **Rehber** seçeneğini vurgulamak için  veya  tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Bulmak istediğiniz ismin ilk harfini girin ve **Tara** seçenek tuşuna basın.

Not: Ayrıca, doğrudan **Tara** seçenek tuşuna basarak rehberden baştan başlayarak göz atabilirsiniz.

Rehber girdileri, girişinizle eşleşen ilk girdiden başlayarak liste halinde görüntülenir. Ayrıca bu girdi vurgulanır.

5. Vurgulanan girdiyi görüntülemek için **Göster** seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliği hakkında daha ayrıntılı bilgi için sayfa 41'e bakın.

Aramayı Bekletme

Sürdürdüğünüz görüşmeyi istediğiniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Bu servis şebekeniz tarafından destekleniyorsa, görüşmeniz sırasında başka bir arama yapabilirsiniz. Bu iki görüşmeden biri etkin, diğeri bekleme konumundadır ve bu görüşmeler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bir görüşmeyi beklemeye almak için **Seçenek** tuşuna basın ve **Beklet** seçeneğini seçin. **İstedığınız** zaman Geri Al seçeneği tuşuna basarak bu aramayı tekrar etkin hale getirebilirsiniz.

Bir görüşme devam ederken başka bir arama yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Aramak istediğiniz numarayı girin veya rehberden arayın.
2. İkinci bir arama yapmak için  tuşuna basın.

İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

Alternatif olarak şunları yapın:

1. **Seçenek** tuşuna ve ardından **Beklet** seçeneği tuşuna basarak, süren görüşmeyi beklemeye alın.
2. İkinci aramayı normal olarak yapın.

İki arama arasında geçiş yapmak için sadece **Değiştir** tuşuna basın.

Yaptığınız görüşme beklemeye alınırken, beklemedeki arama yeniden etkinleştirilir. Böylece karşınızdakiyle görüşmeye devam edebilirsiniz.

Görüşmeniz sona erdiğinde, her bir aramayı  tuşuna basarak normal biçimde bitirin.

İkinci Bir Aramayı Cevaplama

Bu servis şebekeniz tarafından destekleniyorsa ve **Arama Bekletme** menü seçeneğini (5-2-3) **Etkin** olarak ayarlarsanız, bir görüşme yaparken gelen bir aramaya cevap verebilirsiniz (bkz: s. 89). Bir aramanın geldiği, arama bekletme tonuyla bildirilir.

Devam eden bir görüşme esnasında gelen bir aramaya cevap vermek için şunları yapın:

1. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki görüşme arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneği tuşuna basın.

Bekleyen aramayı sona erdirmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Bekletmeyi** kapat seçeneğini seçin.

3. Sürdürdüğünüz görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.
Otomatik olarak, bekleyen aramaya dönersiniz.

Konferans Görüşmesi Yapma

Konferans görüşmesi, konferans çağrısına aynı anda en çok altı kişinin katılmasına olanak veren bir şebeke servsidir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konferans Görüşmesi Oluşturma

1. İlk katılımcıyı normal biçimde arayın.
2. İkinci katılımcıyı normal biçimde arayın.
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İlk katılımcıyı konferans görüşmeye dahil etmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin.
4. Konferans görüşmesine yeni bir kişi eklemek için kişiyi normal biçimde arayın, sonra **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin.

Sizi arayan kişileri, aramalara cevap verip, **Seçenek** ve ardından **Katıl** tuşlarına basarak konferans görüşmeye dahil edebilirsiniz. İşlemi gerektiği kadar tekrarlayın.

Bir Katılımcıyla Kişisel Görüşme Yapma

1. **Seçenek** tuşuna basın ve **Birini Seç** seçeneğini seçin.
Görüşmeye katılanların listesi görüntülenir.

2.  veya  tuşuna, ardından  tuşuna basarak istenen kişiyi vurgulayın.

3. **Kişisel** seçeneğini seçin.

Artık bu kişiyle özel olarak görüşebilirsiniz. Diğer katılımcılar kendi aralarında görüşmeyi sürdürebilirler.

4. Konferansa geri dönmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin.

Böylece tüm konferans görüşme katılımcıları birbirini duyabilir.

Bir Katılımcıyı Konferans Görüşmesinden Çıkarma

1. **Seçenek** tuşuna basın ve **Birini Seç** seçeneğini seçin.
Görüşmeye katılanların listesi görüntülenir.

2.  veya  tuşuna, ardından  tuşuna basarak istenen kişiyi vurgulayın.

3. **Çıkart** seçeneğini seçin.

Bu katılımcıyla görüşme sona ermiştir, ancak diğer katılımcılarla görüşmenizi sürdürebilirsiniz.

4. Konferans görüşmesini  tuşuna basarak bitirin.

Tuş Seslerini Kapatma/Gönderme

Bu seçenekler, tuş seslerini kapatıp açmanıza olanak verir. DTMF **Kapalı seçeneği** seçilmişse, telefonunuz tuş seslerini iletmez.

Not: Telesekreter veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle iletişim kurmak için Tuşları gönder seçeneğinin seçilmiş olması gerekir.

SMS Servisini Kullanma

Görüşme sırasında SMS (Kısa Mesaj Servisi) mesajı alırsanız, ekranda mesaj simgesi (✉) görünür.

Görüşmenizi bitirdikten sonra mesajınızı okuyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sayfa 59'a bakın.

Metin Girişi

Rehbere bir isim kaydederken, kişisel açılış notunuzu oluştururken veya takviminizdeki etkinlikleri düzenlerken metin girmeniz gerekecektir.

Aşağıdaki metin girme modlarını kullanabilirsiniz.

T9 modu

Bu mod, sözcükleri her harf için tek tuşlamayla girmenize olanak verir. Tuş takımındaki her tuşa birden çok karakter bulunur. **S** tuşuna bir kez basarsanız, J, K veya L harfi görüntülenebilir. **T9** modu, doğru sözcüğü belirlemek için tuşlamalarınızı otomatik olarak dahili dilbilimsel veritabanıyla karşılaştırır, böylece T9 modu, geleneksel **ABC** modundakinden çok daha az tuşlama gerektirir.

ABC modu

Bu mod, istediğiniz harfi içeren tuşa harf ekranda görününceye kadar bir, iki veya üç kez basarak metin girmenizi sağlar.

Numara

Bu mod, sayı girmenize olanak verir.

Sembol

Bu mod, özel karakterler girmenize olanak verir.

 Tegic Communications, Inc. kuruluşunun tescilli markasıdır.

Metin Giriş Modunu Değiştirme

1. Karakter girişine olanak veren bir alandayken, ekranın sağ alt köşesindeki metin giriş modu göstergesi görülür.



Metin giriş modu göstergesi
 ABC: ABC modu
 NUM: Numara
 T9: T9 modu
 SEM: Sembol

2. Sağ seçenek tuşuna basın.
 Kullanılabilen modlar görüntülenir.
3. İstenilen moda ilerleyin, sonra **Seç** seçenek tuşuna basın.

T9 Modunu Kullanma

T9 akıllı metin giriş modu, sözcükleri en az sayıda tuşlamayla kolayca girmenize olanak verir. Her tuşa bastığınızda, telefon, dahili bir sözlüğü temel alarak yazmakta olduğunuzu düşündüğü sözcüğü oluşturan harfi seçer. Yeni bir harf eklendiğinde, sözcük, bastığınız tuşa göre değişir.

1. T9 akıllı metin giriş modundayken, **2** - **9** tuşlarına basarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her bir tuşa yalnızca bir kez basın.

Örnek: Örneğin, **T9 (Türkçe)** modunda SELAM sözcüğünü girmek için **7**, **3**, **5**, **2** ve **6** tuşuna basın.

Yazmakta olduğunuz sözcük ekranda görüntülenir. Tuşa her bastığınızda sözcük değişebilir.

2. Herhangi bir tuşlamayı düzeltmeden veya silmeden önce tüm sözcüğü girin.
3. Sözcük doğruysa, sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Aksi halde, **0** bastığınız tuşlar için olan alternatif sözcük seçeneklerini görüntülemek için sürekli olarak basmayı tekrarlayın.

Örnek: AL ve AK şu sırayı paylaşır: **2**, **5**
 Telefon önce en sık kullanılan seçeneği görüntüler.

4. Her bir sözcüğü **0** tuşuna basarak bir boşlukla tamamlayın.


T9 modunda bulunmayan sözcükleri girmek için, metin giriş modunu ABC modu olarak değiştirin.

Harfleri silmek için, **0** tuşuna basın. Sözcüklerin tamamını silmek için **0** tuşunu basılı tutun.

Üç karakter biçimi seçeneği vardır:

- Küçük Harf (karakter biçimi göstergesi görüntülenmez)
- Baş Harfi Büyük (↑ gösterge)
- Tümü Büyük Harf (↑↑ gösterge)

Uygun karakter biçimi göstergesini görüntülemek için  tuşuna bir veya birkaç kez basın ve normal olarak yazmaya devam edin.

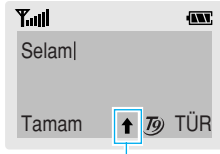

Karakter biçimi göstergesi

Not: Girdiklerinizi kaydetmeden yazı girişi modundan çıkmak için,  tuşuna basın. Telefon bir önceki menü seviyesine döner.

ABC Modunu Kullanma

Yazınızı girmek için  –  tuşlarını kullanın.

1. İstenilen harfin bulunduğu tuşa basın:

- İlk harf için bir kez
- İkinci harf için iki kez
- Ve bu şekilde devam edin

2. Diğer harfleri de aynı yolla seçin.

Not: Farklı bir tuşa bastığınızda imleç sağa taşınır. Aynı harfi iki kez arkaya girerken (veya aynı tuştaki farklı bir karakteri girerken), imlecin otomatik olarak sağa taşınması için birkaç saniye bekleyin ve bir sonraki harfi seçin.

Üç karakter biçimi seçeneği vardır:

- Küçük Harf (karakter biçimi göstergesi görüntülenmez)
- Baş Harfi Büyük (↑ gösterge)
- Tümü Büyük Harf (↑↑ gösterge)

Ekranın alt satırında uygun karakter biçimi göstergesini görüntülemek için  tuşuna bir veya birkaç kez basın ve normal olarak yazmaya devam edin.

Boşluk girmek için  tuşuna basın.

Harfleri silmek için,  tuşuna basın. Ekranı temizlemek için  tuşunu basılı tutun.


Tuş.	Görüntülenme Sırasına Göre Karakterler	
	Büyük Harf	Küçük Harf
1	: ; , ' ! 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Å Æ	a b c 2 à á â ã
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ó	m n o 6 ñ ò ó
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ρ ς
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ü ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9 ϖ ω
0	0 * < > % # £	0 + () & _ \$

Numara Modunu Kullanma

Sayı modu, yazılı mesajınıza rakamlar girmenize olanak verir (örneğin; bir telefon numarası). İstediğiniz rakamla ilgili tuşlara basın ve seçtiğiniz metin giriş moduna manuel olarak dönüş yapın.

Sembol Modunu Kullanma

Simge modu, çeşitli simgeler girmenize olanak verir.

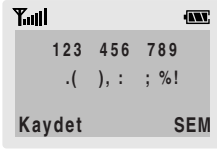

Kullanabileceğiniz sembolleri gözden geçirmek için  veya  tuşuna basın. İstediğiniz simgeyle ilgili sayı tuşuna basın. Telefon otomatik olarak Sembol modunu seçmeden hemen önce kullandığınız yazı giriş moduna döner.

Rehber

Telefon numaralarını ve ilgili isimleri SIM kartın belleğine kaydedebilirsiniz. Ayrıca, telefon belleğine 500'e kadar numara ve isim kaydedebilirsiniz. SIM kart ve telefon hafızaları fiziksel olarak ayrı olmalarına rağmen, bir bütün olarak rehber adı altında kullanılır.

Telefon Numarasını İsimle Kaydetme

Bir numara girmeye başladığınızda, numarayı rehber kaydedebilmeniz için sol seçenek tuşunun üzerinde **Kaydet** görünür.

1. Kaydedilecek numarayı girin.

Notlar:

- Numarayı girerken hata yaparsanız,  seçeneği kullanarak düzeltin. Ayrıntılı bilgi için sayfa 22'ye bakın.
- Telefon bankacılığı gibi özel telefon servisleri için tuşlama boşluğu girmek için  tuşunu basılı tutun. Boşluğu göstermek için ekranda 'P' harfi görüntülenir.

2. Numaranın doğru olduğundan emininseniz, **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

3. İlgili ismi girin (azami uzunluk, SIM kartınıza bağlıdır). İsmi nasıl girileceğini öğrenmek için sayfa 35'e bakın.

4. İsmi doğru olarak girdikten sonra **Kaydet** seçenek tuşuna basın. Telefon, numara ve isim kaydetmek için kullanılan son bellekteki ilk boş yeri gösterir. Bu bellek doluya, diğer bellekteki ilk boş yer görüntülenir.

5. Telefon ve SIM Kart bellekleri arasında geçiş yapmak için sağ seçenek tuşuna basın.

6. Numarayı ve ismi önerilen yere kaydetmek istemiyorsanız,  tuşuna basarak yer numarasını silin ve sayı tuşlarına basarak tercih ettiğiniz yeri girin.
7. İsmi ve numarayı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.
Rehber seçeneklerine **Seçenek** tuşuna basarak erişebilirsiniz veya  ve  tuşlarıyla belleği tarayabilirsiniz.
8. Çıkmak için  tuşuna basın.

Rehber Seçenekleri

Rehbere kayıt yaparken veya içindekilere bakarken, aşağıda açıklanan rehber seçeneklerine erişiminizi sağlamak için sol seçenek tuşunun üzerinde **Seçenek** belirir.

Seçeneklere Erişme

Çeşitli rehber seçeneklerine erişmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Seçenek** tuşuna basın.
Kullanılabilir ilk seçenek vurgulanır.
2. **Bunun için...** **Basın...**

Vurgulanan seçeneği seçmek için

Seç seçenek tuşu.

Farklı bir seçenek vurgulamak için

İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya dek  veya  tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Ses Kaydı

Not: Bu seçenek, yalnızca henüz hiçbir isim kaydedilmemişse görüntülenir.

Bu seçenek numaraya ses etiketi eklemenize olanak verir.

İstediğiniz ismi kaydetmek için, telefonunuzla verilen talimatları izleyin.

Sesi Dinleme

Not: Bu seçenek sadece, daha önceden bir isim kaydetmiş olduğunuzda görüntülenir.

Bu seçenek kaydetmiş olduğunuz isimleri dinlemenize olanak verir.

Ses Silme

Not: Bu seçenek, yalnızca isim kaydetmiş olduğunuzda görüntülenir.

Bu seçenek belirli bir ses etiketini silmenize olanak verir. **Tamam** seçenek tuşuna basarak silme işlemini onaylamanız istenir.

No'yu Aktar

Rehber numarasını normal arama moduna yapıştırmanıza olanak verir. Rehberde bulunan bir numaraya benzeyen bir numarayı aramak için bu seçeneği kullanabilirsiniz (örneğin, aynı işyerindeki farklı bir dahili numara).

Numarayı istediğiniz gibi değiştirmek için  seçenek tuşunu kullanın (ayrıntılı bilgi için sayfa 22'ye bakın). Aramaya hazır olduğunuzda,  tuşuna basın.

Düzeltil

Rehbere kaydedilmiş bir numarayı ve ismi düzeltmenize olanak verir.

Sil

Rehbere kaydedilmiş bir numarayı ve ismi silmenize olanak verir.

Evet seçenek tuşuna basarak, ismi ve numarayı rehberden silmek istediğinizi onaylamanız istenir.

Kopyala

Bir rehber numarasını başka bir konuma kopyalamanıza olanak verir. Bellekteki bir numaraya benzeyen bir numarayı kaydetmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Kopyaladıktan sonra, numarayı düzeltip SIM kartta veya telefon belleğinde başka bir konuma kaydedebilirsiniz.

Bellek Durumu

Bu seçenek, kart belleği ve telefon belleğinde kaç adet isim ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu ve kaç adet yerin hala boş olduğunu denetlemenize olanak verir.

Uyarı

Bu seçenek, bir numaraya özel bir zil sesi tonu atanmanıza ve böylece arayan kişiyi zil sesi tonuyla ayırt etmenize olanak verir. En çok beş numaraya özel zil sesi tonu atanabilir.

Renk

Bu seçenek, bir numaraya özel bir servis ışığı rengi atanmanıza ve böylece arayan kişiyi servis ışığı rengiyle ayırt etmenize olanak verir. Dört renk kullanılabilir (normal, turuncu, menekşe ve mavi) ve bunlar en çok beş numaraya atanabilir. Belirli bir renk atanmazsa, gelen aramada **Servis-Işık rengi** Seçeneklerinde atadığınız renk ile yanıp söner.

SIM Hafıza Konumuyla Hızlı Arama

Telefon numaralarını SIM karta kaydettikten sonra, gerektiğinde kolaylıkla arayabilirsiniz.

Bir numarayı hızlı aramak için aşağıdakileri uygulayın.

Aşağıdaki konumlarda bulunan bir numarayı hızlı aramak için

Yapın:

2-9 arası

Uygun tuşu basılı tutun.

10 ve üstü

Uygun tuşlara ve ardından # tuşuna basın. Göstergede isim, telefon, numarası ve yer görüntülendiğinde, **Çevir** seçenek tuşuna basın.

Not: Hafız numara konumu 1, Telesekreter numaranıza ayrılmıştır.

Rahberdeki Bir Numarayı Bulma ve Arama

1. Bekleme ekranı görüntülediğinde, **Rahber** seçenek tuşuna basın.
2. SIM kartınız Hızlı Arama Numarası (SDN) ve Bilgi Numarası hizmetleri veriyorsa, **Kaydı Bul** vurgulandığında **Tamam** seçenek tuşuna basın. Bu özellikler desteklenmiyorsa, adım 3'e geçin.
3. Bulmak istediğiniz ismin ilk harfini girin ve **Tara** seçenek tuşuna basın.

Not: Ayrıca, doğrudan **Tara** seçenek tuşuna basarak rehberde baştan başlayarak göz atabilirsiniz.

Rahber girdileri, girişinizle eşleşen ilk girdiden başlayarak liste halinde görüntülenir. Ayrıca bu girdi vurgulanır.

4. Yapmak için... Basın...

Vurgulanan girdiyi görüntülemek için

Göster seçenek tuşu.

Farklı bir girdi seçmek için

İstenen girdi vurgulanıncaya dek bir veya birkaç kez  veya  tuşu.

Farklı bir harfle başlayan bir isim aramak için

İstenen harfin bulunduğu tuş.

5. İstenen girdiyi bulduktan sonra, numarayı aramak için  tuşuna basın.

Bir Numarayı Servis Dizinini veya Bilgi Numaralarını Kullanarak Arama

Not: Servis Diz. ve Bilgi Numaraları seçenekleri, SIM kartınıza bağlı olarak görüntülenmeyebilir.

Bekleme ekranı görüntülediğinde, **Rahber** seçenek tuşuna basın. Bundan sonra hizmetlerden birini seçebilirsiniz.

Servis Diz. : Servis Dizinini görüntülemenize ve buradan arama yapmanıza olanak verir.

Bilgi Numaraları: Bilgi Numaraları'nı bir ağaç yapısı içinde görüntülemenize ve arama yapmanıza olanak verir.

Fonksiyon ve Seçeneklerin Seçimi

Telefonunuz, onu kişiselleştirmenize olanak veren bir dizi fonksiyon sunar. Bu fonksiyonlar, iki seçenek tuşuyla erişilen menüler ve alt menüler ile düzenlenir. Her bir menü ve alt menü size belirli bir işlevin ayarlarını görüntüleme ve değiştirme olanağı sağlar.

Seçenek tuşlarının rolü, o anki içeriğe göre değişir; her tuşun tam üstünde, ekranın alt satırındaki bölüm, tuşun o andaki rolünü gösterir.

Örnek:



Menü özelliğine erişmek için sol seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliğine erişmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Kullanılabilir değişik fonksiyonları/seçenekleri görüntülemek ve istediğinizi seçmek için aşağıdakileri uygulayın.

1. Gereken seçenek tuşuna basın.

2. **Yapmak için...**

Basın...

- Görüntülenen işlevi veya
- Belirtilen seçeneği seçmek için

Sol seçenek tuşu.

Bir listedeki sonraki fonksiyonu görüntülemek veya sonraki seçeneği vurgulamak için

tuşu.

Bir listedeki önceki fonksiyonu veya önceki seçeneğe dönmek için

tuşu.

Yapıda bir menü gurubu yukarı çıkmak için

Sağ seçenek tuşu.

Ayarları değiştirmeden yapıdan çıkmak

tuşu.

Bazı fonksiyonlarda, sizden bir şifre ya da PIN kodu istenebilir. İstenen kodu girin ve tuşuna basın.

Not: Seçenekler listesine eriştiğinizde, telefonunuz geçerli seçeneği vurgular. Ancak, yalnızca Açık/Kapalı veya Devrede/Devre Dışı gibi iki seçenek varsa, telefonunuz o anda etkin olmayan seçeneği vurgulu olarak gösterir, böylece onu doğrudan seçebilirsiniz.

Menülerin Kullanımı

Telefonunuz, kendisini gereksinimlerinize göre ayarlamana olanak sağlayan birçok fonksiyon sunmaktadır. Bu fonksiyonlar, menüler ve alt menülerle düzenlenmektedir.

Menü ve alt menülere kaydırma ile veya kısayollarını kullanarak erişebilirsiniz.

Menü Fonksiyonlarına Kaydırma Yaparak Erişme

1. Bekleme modunda, menüye erişmek için **Menü** seçenek tuşuna basın. **Ses Ayarları** gibi istediğiniz bir ana menüye erişmek için  veya  tuşlarıyla kaydırma yapın. Menüye girmek için **Seç** seçenek tuşuna basın.
 2. Menü alt menüler içeriyorsa (örneğin; Zil Sesi Tonu), onlara  veya  tuşlarıyla kaydırma yapıp **Seç** seçenek tuşuna basarak erişebilirsiniz.
- Seçtiğiniz menü alt menüler içeriyorsa, aynı işlemi yineleyin.

3. **Yapmak için...** **basın...**

Menülere göz atmak için	 veya  tuşlarına basın
Seçilen ayarı onaylamak için	Seç seçenek tuşuna basın
Önceki menü seviyesine dönmek için	 seçenek tuşuna basın
Ayarları değiştirmeden menüden çıkmak için	 tuşuna basın.

Menü Fonksiyonlarına Kısayolları Kullanarak Erişme

Menü öğeleri (menü, alt menü ve seçenekleri), numaralandırılmıştır ve kısayol numaraları kullanılarak hızlı bir şekilde erişilebilirler. Kısayol numarası ekrandaki alt çizgide görüntülenir.

1. Bekleme modunda, menüye erişmek için **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. Kısayol numarasının ilk rakamını tuşlayın. Bu işlemi kısayol numarasının her rakamı için yineleyin.

Örnek: **Tek Tuşla Cevap** fonksiyonunu ayarlama

Menü seçenek tuşuna basın ve şunları girin:

 ,  ,  , .

Menüye girmek için Menü, **Ayarlar** için 5, **Telefon Ayarları** için 1, **Tek Tuşla Cevap** için 4 ve Tek Tuşla Cevap seçeneğini **AÇIK** konuma getirmek için 2.

Not: Her menü seçeneğine atanan numaralar, bir sonraki sayfada yer alan listede belirtilir. Bunlar, telefonun üzerindeki menü numaralarıyla aynı olmayabilir. SIM kartı tarafından desteklenen servislere bağlıdır.

Menü Yapısı

Menüler, telefon ayarlarınızı kontrol etmenize veya değiştirmenize olanak tanır. Aşağıdaki çizelgede Menü yapısı görülmektedir.

Not: Menü 0'ı, yalnızca SIM kartınız **SIM Uygulama Araç Kiti**'ni destekliyorsa görebilirsiniz. Bu bir şebeke özelliğidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Ana menü	1. düzey	2. düzey
1. Arama Kaydı	1. Cevapsız Aramalar 2. Gelen Aramalar 3. Giden Aramalar 4. Arama Süresi	1. Son Arama Süresi 2. Toplam Giden 3. Toplam Gelen 4. Süreleri Sıfırla 5. Arama Ücreti ¹ 1. Son Arama Ücreti 2. Toplam Ücret 3. Maksimum Ücret 4. Ücreti Sıfırla 5. Maksimum Ücreti Ayarla 6. Ücret/Birim
2. Mesajlar	1. Telesekreter (Sesli Mesaj) 2. Mesajları Oku 3. Mesajları Yaz 4. Hazır Mesaj Listesi 5. Mesaj Ayarları	1. Telesekreter Başlangıç 2. Telesekreter Numarası 1. Mesaj Merkez No 2. Mesaj Tipi 3. Mesaj Süresi 4. Cevap Yolu 5. İletim Raporu 1. Oku 2. Al 3. Kanal Listesi 4. Dil
	6. Şebeke Yayınları	
	7. Resimli Mesajlar	

Ana menü	1. düzey	2. düzey
3. Ses Fonksiyonu	1. Sesle Arama 2. Sesli Komut 3. Sesli Not 4. Ses Aktif 5. Mesaj Kutusu	1. Kaydet 2. Arama Yap 3. Birini Sil 4. Tümünü Dinle 5. Tümünü Sil 1. Kaydet 2. Komut Ver 3. Tümünü Dinle 4. Tümünü Sil 1. Kaydet 2. Tekrar Dinle 3. Birini Sil 4. Tümünü Sil 1. KAPALI 2. Sesle Arama 3. Sesli Komut
4. Ses Ayarları	1. Zil Sesi Tonu 2. Besteleyici 3. Z. Sesi Seviyesi 4. Uyarı Tipi 5. Tuş Takımı Tonu 6. Mesaj Uyarı Tonu 7. Hata Uyarı Tonu 8. Dakika Uyarısı 9. Bağlantı Uyarısı	
5. Ayarlar	1. Telefon Ayarları	1. Açılış Notu 2. Numaram ¹ 3. Dil 4. Tek Tuşla Cevap 5. Aydınlatma 6. Servis İşığı 7. Oto. Tekrar Arama 8. Oto. Cevapla 9. Arayan Kimliği 0. Tuş Kilidi Ayarı *. Ayarları Sıfırla #. Aktif Hat ¹

¹ Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

Ana menü	1. düzey	2. düzey
5. Ayarlar	2. Şebeke Servisi	1. Arama Aktarma ² 2. Arama Engelleme ² 3. Arama Bekletme ² 4. Şebeke Seçimi 5. Hat Kimliği ² 6. Kapalı Kullanıcı Grubu
	3. Güvenlik Ayarları	1. PIN Sorgusu 2. PIN Değiştir 3. Telefon Kilidi 4. Şifreyi Değiştir 5. SIM Kilidi 6. FDN Modu ¹ 7. PIN2 Değiştir ¹
	4. Ekran (LCD/LED) Ayarları	1. Ekran Modu 2. Resim Seç 3. Kontrast 4. Servislik rengi
	5. WAP Ayarları ²	1. Proxy Ayarları 2. Geçerli Proxy
6. Düzenleyici	1. Ajanda 2. Alarm	1. Günlük Alarm 2. Tek Alarm 3. Haftalık Alarm 4. Alarm Sesi
	3. Hesap Makinesi 4. Dünya Saatleri 5. Saat	1. Saati Ayarla 2. Tarihi Ayarla 3. Format
7. Oyunlar	1. Kareler 2. Kale 3. Buz Mağarası	
8. WWW Servisleri ²	1. Ana Sayfa 2. Favoriler 3. Http://	

¹ Yalnızca SIM kartınız destekliyse gösterilir.

² Gösterilmeyebilir veya şebeke servis sağlayıcınız tarafından desteklenmiyebilir.

Arama Kaydı

Bu menü ile,

- Cevapsız
- Gelen
- Giden

Numara ve isim (varsa), aramanın yapıldığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir. Ayrıca arama sürelerini ve ücretlerini de görüntüleyebilirsiniz.

Cevapsız Aramalar

Menü 1-1

Bu seçenek son 10 cevapsız aramayı görüntülemenizi sağlar. Ayrıca,

- Numara görüntüleniyorsa düzenleyip arayabilir veya rehbera kaydedebilirsiniz
- Numarayı listeden silebilirsiniz
- Telesekretere bırakılan mesajları Dinle seçeneği ile dinleyebilirsiniz.

Gelen Aramalar

Menü 1-2

Bu seçenek gelen son 10 aramayı görüntülemenizi sağlar. Ayrıca,

- Numara görüntüleniyorsa düzenleyip arayabilir veya rehbera kaydedebilirsiniz
- Numarayı listeden silebilirsiniz

Giden Aramalar

Menü 1-3

Bu seçenek giden son 10 aramayı görüntülemenizi sağlar. Ayrıca,

- Numarayı düzenleyebilir ve rehberde kaydedebilirsiniz
- Numarayı tekrar arayabilirsiniz
- Numarayı listeden silebilirsiniz

Arama Süresi

Menü 1-4

Bu seçenek, giden ve gelen arama sayaçlarını görüntülemenizi sağlar. Aşağıdaki sayaçlar bulunur.

Son Arama Süresi: Son arama süresinin uzunluğu.

Toplam Giden: Sayaç son kez sıfırlandığından bu yana yapılan tüm aramaların toplam süresi.

Toplam Gelen: Sayaç son kez sıfırlandığından bu yana gelen tüm aramaların toplam süresi.

Süreleri Sıfırla: Arama sayaçlarını sıfırlamak için kullanılan seçenek. Önce telefon şifresini girmeniz (bkz. s. 122) ve sonra **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Not: Şebeke özellikleri, faturalama için yuvarlama, vb. gibi etkenlere bağlı olarak, servis sağlayıcınız tarafından aramalar için faturalanan gerçek süre farklılık gösterebilir.

Arama Ücreti

Menü 1-5

Not: Bu menünün seçenekleri, SIM kartınıza bağlı olarak değişebilir.

Bu şebeke özelliği, aramaların ücretini görüntülemenizi sağlar.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Son Arama Ücreti: Son yapılan aramanın ücreti.

Toplam Ücret: Ücret sayacı son kez sıfırlandığından bu yana yapılan tüm aramaların toplam ücreti. Toplam ücret, **Maksimum Ücreti Ayarla** seçeneği ile belirlenmiş maksimum ücreti aşıyorsa, sayacı sıfırlayıcaya dek acil aramalar dışında arama yapamazsınız.

Maksimum Ücret : Maksimum Ücreti Ayarla seçeneği ile ayarlanan azami ücret sınırı (ayrıntılı bilgi aşağıda).

Ücreti Sıfırla : Ücret sayacını sıfırlamak için kullanılan seçenek. Önce PIN2 kodunu girmeniz (bkz. s. 123) ve sonra **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Maksimum Ücreti Ayarla: Aramalarınız için izin verdiğiniz azami ücreti girmek için kullanılan seçenek. Önce PIN2 kodunuzu girmeniz (bkz: s. 123) ve sonra **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Ücret /Birim: Birim ücretini ayarlamak için kullanılan seçenek; aramalarınızın ücreti hesaplanırken bu birim fiyatı uygulanır. Önce PIN2 kodunuzu girmeniz (bkz: s. 123) ve sonra **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Not: AOC (Ücret Bilgisi), SIM kartınıza veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bekleme modunda görüntülenebilir.

Mesajlar

Telefonunuz, telesekreter mesajlarını ve yazılı mesajları alabilir. Sesli mesaj ve Kısa Mesaj Servisi (SMS), şebeke servisleridir. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

✉ simgesinin görüntülenmesi, yeni bir yazılı mesaj aldığınızı gösterir. **Mesaj Uyarı Tonu** menü seçeneği (4-6) **Sadece Işık** olarak ayarlanmışsa, servis ışığı sarı renkte yanıp söner. ☎ simgesinin görüntülenmesi, sesli mesaj aldığınızı gösterir. Mesaj belleği dolu ise, bir hata mesajı görüntülenir, ✉ simgesi yanıp söner ve yeni mesaj almazsınız. Eski mesajlarınızı silmek için **Mesajları Oku** menüsündeki (2-2) **Sil** seçeneğini kullanın.

Resimli mesajlar ve zil sesi tonu mesajları da alınabilir.

Yapmak için...

Resimli mesajlar göndermek veya almak için

Zil sesi tonu mesajları yüklemek için

Kullanın...

Resimli Mesajlar

menü seçeneği (2-7);
bkz: sayfa 64.

Zil Sesi Tonu

menü seçeneği (4-1); bkz: sayfa 73.

Telesekreter (Sesli Mesaj)

Menü 2-1

Bu menü, (şebekeniz sağlıyorsa) sesli mesaj posta kutunuza hızlı bir şekilde erişmenize olanak verir.

Telesekreter Bağlan

Bu özelliği kullanmadan önce, servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz telesekreter numarasını girmeniz gerekir (bir sonraki sayfaya bakın). Sonra bu işlevi seçip **Tamam** seçenek tuşuna basarak mesajlarınızı dinleyebilirsiniz.

Not: Bekleme modunda, ☎ tuşunu basılı tutarak telesekreterinize doğrudan erişebilirsiniz.

Telesekreter Numarası

Telesekreter numarasını değiştirebilirsiniz.

Yapmak için...

Telesekreter numarasını girmek için

Rehberdeki bir numarayı bulmak için

Rakam düzeltmek için basın.

Rakamı silmeden imleci sola/sağa kaydırmak için

Basın...

Gereken sayısal tuşlara basın

Rehber seçenek tuşuna basın

← seçenek tuşuna

⏮ veya ⏭ tuşuna basın

Not: Rehberi kullanma hakkında bilgi için sayfa 41'e bakın.

Mesajları Oku

Menü 2-2

Mesajları Oku menüsü seçildiğinde, ilk mesajın başlığı görüntülenir:

- Mesaj numarası
- Mesaj durumu (yeni, eski, gönderilmeyen, gönderilen)

Bu mesajı görmek için **Göster** seçenek tuşuna basın. Ekran şunları gösterir:

- Gönderenin telefon numarası (mesajla birlikte gönderilmişse)
- Mesajın alındığı tarih ve saat
- Mesaj metni

Mesajları kaydırmak için,  veya  tuşlarına basın. Seçenek tuşuna basarak aşağıdaki **Seçenek** seçebilirsiniz.

Cevap Ver: Yazılı mesaj göndererek cevap vermeye olanak verir. Ayrıca,

- Mesajı gönderebilirsiniz
- Mesajı kaydedebilir ve gönderebilirsiniz
- Mesajı kaydedebilir, ancak göndermeyebilirsiniz

Ara: Göndereni aramanıza olanak verir.

Sil: Eski mesajları silmenize olanak verir.

Numarayı Al: Yazılı mesajdan bir numarayı ayıklamanıza olanak verir, böylece bu numarayı arayabilir veya rehber kaydedebilirsiniz.

Gönder: Henüz göndermediğiniz bir mesajı göndermenize olanak verir.

Tekrar gönder: Göndermiş olduğunuz bir mesajı tekrar göndermenize olanak verir.

Not: Mesaj durumuna (yeni, eski, gönderilmeyen, gönderilen) bağlı olarak kullanılabilir seçenekler değişiklik gösterir.

Mesajları Yaz

Menü 2-3

Bu menü üzerinden, her biri 160 karakter içeren yazılı mesajlar oluşturup düzeltebilirsiniz.

1. Bir mesaj girin. Metin girme konusunda ayrıntılı bilgi için sayfa 35'e bakın.
2. Mesajı tamamladıktan sonra, aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz.

Gönder: Mesajı derhal göndermenize olanak verir. Gereken alıcıyı girebilirsiniz.

Kaydet ve Gönder: Mesajın bir kopyasını kaydetmenize ve sonra mesajı istediğiniz alıcıya göndermenize olanak verir. **Mesajları Oku** seçeneğini kullanarak mesajı okuyabilirsiniz. Mesajı okuduğunuzda, mesajın durumunu göstermek için 'Gönderildi' görüntülenir.

Kaydet: Daha sonra göndermek üzere mesajınızı kaydetmenize olanak verir. Mesajı okuduğunuzda, 'Gönderilmedi' görüntülenir.

3. İsteddiğiniz seçeneği seçtikten sonra, **Seç** seçenek tuşuna basın. Ekran, alıcı numarasını girmenizi ister.
4. Telefon numarasını girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Hazır Mesaj Listesi

Menü 2-4

Bu menüyü kullanarak, en sık kullandığınız beş mesajı hazır mesaj olarak saklayabilirsiniz. Bu menü, hazır mesaj listesini gösterir.  veya  tuşlarını kullanarak listeyi kaydırın. İstediğiniz mesaj numarası görüntülendiğinde, **Seçenek** tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Düzeltil: Yeni bir mesaj yazmanıza veya seçili hazır mesajı düzenlemenize olanak verir.

Not: Mesajınıza metin girme konusunda ayrıntılı bilgi için, sayfa 35'e bakın.

Mesajı Gönder: Seçili hazır mesajı görüntülemenize olanak verir. Mesajı tamamladıktan sonra gönderebilir, kaydedip gönderebilir veya yalnızca kaydedebilirsiniz.

Sil: Seçili hazır mesajı silmenize olanak verir.

Mesaj Ayarları

Menü 2-5

Bu menü üzerinden, standart SMS bilgileri belirleyebilirsiniz.

Mesaj Merkez No: Yazılı mesaj göndermek için gereken SMS Servis Merkezinizin numarasını kaydetmenize veya değiştirmenize olanak verir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan almanız gerekir.

Mesaj Tipi: Standart mesaj tipini (Yazı, Ses, Faks, X400, E-posta ve ERMES) ayarlamana olanak verir. Şebeke, mesajları seçilen formata dönüştürebilir.

Mesaj Süresi: Mesajlarınızın alıcıya ulaştırılınca dek SMS merkezinde saklanacağı sürenin uzunluğunu ayarlamana olanak verir.

Ayarlayabileceğiniz değerler, bir saat, 6 saat, 24 saat, bir hafta ve servis sağlayıcınızın belirlediği azami süredir.

Cevap Yolu: Şebeke destekliyse, SMS mesajınızın alıcısının, mesaj merkeziniz üzerinden size cevap göndermesine olanak verir.

İletim Raporu: Rapor fonksiyonunu etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak verir. Fonksiyon etkinleştirildiğinde, şebeke mesajınızın teslim edilip edilmediğini bildirir.

Şebeke Yayınları

Menü 2-6

Bu şebeke servisi, hava veya trafik durumu gibi çeşitli konularda yazılı mesaj almanıza olanak verir. Mesajlar, alındıklarında derhal görüntülenir; bunun için,

- Telefonun bekleme modunda olması gerekir
- Al seçeneği, **Devrede** olarak ayarlanmış olmalıdır
- Mesaj kanalı, kanal listesinde etkin durumda olmalıdır

Mesaj uzunsa,  veya  tuşlarına bir veya birkaç kez basın.

Son beş mesaj, daha sonra almak üzere kaydedilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Oku: İlk mesajı görüntülemenize olanak verir.

Ⓐ veya Ⓑ tuşunu kullanarak mesajı kaydırın. Mesajın sonunda, **Sonraki** seçenek tuşuna basarak bir sonraki mesajı görüntüleyebilirsiniz.

Al: Yayın mesajları alımını devrede veya devre dışı olarak ayarlamanıza olanak verir.

Kanal Listesi: Kullanılabilir tüm kanalları listeler. Seçili durumdaki kanallar, kanal isminin yanında (*) işaretiyle gösterilir. Bunlardan birini seçtiğinizde, kanalı düzenleyebilir, etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya silebilirsiniz.

Kanal Gir seçeneği, kanal listesine yeni bir kanal eklemenize olanak verir. Kanal için servis sağlayıcınızdan alacağınız uygun kanal kimliğini ve bir isim girin.

Dil: Hücre yayın mesajlarının görüntülenmesinde kullanılmasını tercih ettiğiniz dili seçmenize olanak verir.

Resimli Mesajlar

Menü 2-7

Telefon, resim içeren yazılı mesajlar göndermenize olanak tanır. Çoğu, telefona önceden konulmuş olan ve diğer kaynaklardan alınan yeni resimlerle değiştirilebilen bu mesajlara, 'Resimli Mesajlar' denir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Mesajı Yaz: resimli mesajın metnini yazmanıza olanak verir.

Sil: resimli mesajı siler; başlık yerine **Boş** görüntülenir.

Mesajı Gönder: hedef telefon numarasını girmenize izin verir; resimli mesajı göndermek için **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Numarayı Kes: Resimli mesajdan bir numarayı ayıklamanıza olanak verir; böylece bu numarayı arayabilir veya rehber kaydedebilirsiniz.

Resimli Mesaj Alma

Bir mesajı alır almaz görmek için **Göster** seçenek tuşuna basın. Metinle resim arasında geçiş yapmak için sağ seçenek tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Kaydet: Resimli mesajı, resimli mesajlar listenize kaydetmenize izin verir.

At: Resimli mesajı, kaydetmeden atmanıza izin verir.

Numarayı Kes: Resimli mesajdan bir numarayı ayıklamanıza olanak verir; böylece bu numarayı arayabilir veya rehber kaydedebilirsiniz.

Not: Bu fonksiyon, Nokia'nın* Smart Messaging (Akıllı Mesaj Sistemi) servislerini destekleyen telefonları arasında da kullanılabilir.

* Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Ses Fonksiyonu

Ses fonksiyonları menüsünü, çeşitli ses ayarlarını özelleştirmek için kullanabilirsiniz, örneğin:

- Sesle Arama
- Sesli Komut
- Sesli Not
- Ses Aktif
- Mesaj Kutusu

Sesle Arama

Menü 3-1

Sesle arama özelliği, herhangi bir isim ve telefon numarasına eklenmiş bir ses etiketini söyleyerek telefon aramaları yapmanıza olanak verir. Herhangi bir sözcük, örneğin bir isim, ses etiketi olabilir.

Sesle arama özelliğini kullanmadan önce aşağıdaki noktaları dikkate alın:

- Ses etiketleri bir dile değil konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki gürültülere duyarlıdır. Mümkünse, ses etiket kayıtlarınızı veya aramalarınızı sessiz bir ortamda yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya sesle arama yaparken, telefonu normal şekilde kulağınıza yakın tutun.
- Bir ses etiket kaydının maksimum uzunluğu yaklaşık olarak 1.5 saniyedir; ancak çok kısa isimler kaydedilmez.
- Telefon belleğine en çok yirmi ses etiketi kaydedebilirsiniz.

Sesle Arama Kaydet

Bu seçenek, isim etiketleri kaydetmenize ve bunları sesle arama için numaralara atamanıza olanak tanır.

Sesli bir komut duyduktan sonra, sesle arama için kullanmak istediğiniz ismi söyleyin. İyi sonuç almak için, en az iki heceli isimler kullanın veya ismi ve soy ismi birlikte kullanın. Telefon, ismi “birinci” örnek olarak kaydeder ve yinelemenizi ister.

İsteğe, ismi tekrarlayarak yanıt verin. Telefon, ismi ikinci örnek olarak kaydeder ve telefon numarasını ister.

Numarayı kaydetmek için, **Tamam** seçenek tuşuna basın. Numarayı dahili rehberinize kaydetme işlemi tamamlamak için sayfa 41’de açıklanan talimatları izleyin.

Sesle Arama Arama Yap

Bu seçenek, sesle aramayı etkinleştirir.

Sesli bir komut duyulur ve ismi söylemeniz istenir. **(İsim Söyle)**. Ses etiketini net bir şekilde söyleyin. Ses etiketiyle bir eşleşme bulunamadığında veya ses etiketi tanınmadığında, telefon tekrar denemenizi isteyebilir. Telefon, tanınan ses etiketinin numarasını otomatik olarak arar.

Not: Bu seçenek, ses etiketleri kaydettikten sonra kullanılabilir.

Sesle Arama Birini Sil

Ses etiketlerinden birini silmenize olanak verir. İlişkili telefon numarası rehberde kalırken, ses etiketi silinir.

Yapmak için...

Görüntülenen ismi silmek için

Görüntülenen ismi silmemek için

Basın...

Tamam seçenek tuşuna basın

 veya 

tuşuna basın.

Bir sonraki isim görüntülenir.

Sesle Arama Birini Sil seçeneğinden çıkmak için  tuşuna basın.

Sesle Arama Tümünü Dinle

Kaydedilen tüm ses etiketlerini dinlemenize olanak verir.

Sesle Arama Tümünü Sil

Ses etiketlerinin tümünü silmenize olanak verir. İlişkili telefon numaraları rehberde kalırken, ses etiketlerinin tümü silinir. 'Tümünü Sil işlemi onaylanıyor mu?' mesajı görüntülendiğinde **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Aksi taktirde, ses etiketlerini silmeksizin fonksiyondan çıkmak için İptal seçenek tuşuna basın.

Sesli Komut

Menü 3-2

Bu menü, kendi sesli komutunuzu söyleyerek sık kullandığınız menülere hızlı erişim olanağı elde etmenizi sağlar.

Aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz.

Sesli Komut Kaydet: En sık kullanılan menü işlevleri, kendi sesli komutlarınızla programlanabilir. Menüler fabrikada **KAPALI** olarak ayarlanmaktadır. Bu, kaydedilmedikleri anlamına gelir. Sesli komutlar başarılı olarak kaydedildiğinde, menüler ekranda **AÇIK** olarak değiştirilir.

Sesli Komut Komut Ver : Kayıtlı sesli komutun menüsüne erişmek için bu menüyü kullanın.

Sesli Komut Tümünü Dinle: Kaydettiğiniz tüm sesli komutları dinlemenize olanak verir.

Sesli Komut Tümünü Sil: Kaydettiğiniz tüm komutları silmenize olanak verir.

Sesli Not

Menü 3-3

Sesli Not özelliği ile,

- 3 sesli not kaydedebilirsiniz
- Kaydedilen sesli notları dinleyebilirsiniz
- Sesli notların birini veya tümünü silebilirsiniz

Sesli Not Kaydet: Sesli not kaydetmenize olanak tanır. Ekranda şunlar görüntülenir:

- Notun konumu
- Notun kaydedildiği tarih ve saat
- Kayıt süresi sayacı

Azami kayıt süresi yaklaşık 35 saniyedir. Daha uzun süreli kayıt yapmak istiyorsanız, **Devam** seçenek tuşuna basın. **Devam** yerine **Ayır** görüntülenir. Kayda devam edebilirsiniz ve notun geri kalan kısmı, bir sonraki not konumuna kaydedilir.

Kayıdı durdurmak için, **Dur** seçenek tuşuna basın.

Not: Tüm not konumları doluysa, yeni bir not kaydetmeden önce eskilerden birini silmeniz gerekir.

Sesli Not Tekrar Dinle: Sonuncudan başlayarak, kaydedilen tüm notları dinlemenize olanak verir. Ekranda şunlar görüntülenir:

- Notun konumu
- Notun kaydedildiği tarih ve saat.

Sonraki nota geçmek için Atla seçenek tuşuna basın. Dinlemeyi bitirmek için **Dur** seçenek tuşuna basın.

Sesli Not Birini Sil: Belirli bir notu silmenize olanak tanır. Sonuncudan başlayarak, kaydedilen tüm notlar dinletilir.

Sesli Not Tümünü Sil: Notların tümünü silmenize olanak verir. Onaylamak için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Ses Aktif

Menü 3-4

Bu ayar, bekleme modunda  tuşuna bastığınızda, otomatik olarak sesle arama veya sesli komut modlarını etkinleştirir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

KAPALI: Sesle arama veya sesli komut modu manuel olarak etkinleştirilmelidir.

Sesle Arama: Sesle arama modu, bekleme modunda  tuşuna bastığınızda etkinleştirilir.

Sesli Komut: Sesli komut modu, bekleme modunda  tuşuna bastığınızda etkinleştirilir.

Mesaj Kutusu

Menü 3-5

Telefonunuzu, gelen aramaları kendi kayıtlı mesajlarınızla cevaplaması için ayarlayabilirsiniz.

Mesajı, sizi arayanlara o andaki durumunuz hakkında bilgi vermek ve telefonunuza mesaj bırakmalarını sağlamak için kullanabilirsiniz.

Not: Cevapsız Arama işlevinin **Dinle** seçeneğini kullanarak bırakılan mesajları dinleyebilirsiniz.

Mesaj dinletilirken, dilerseniz **Kabul** seçenek tuşuna basarak aramayı cevaplayabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Devre Dışı: Cevaplama kullanılmaz.

Devrede: Cevaplama kullanıma hazırdır.

Ses Ayarları

Tonlar menüsünü, çeşitli ses ayarlarını özelleştirmek için kullanabilirsiniz, örneğin:

- Zil sesi tonu veya melodisi, ses seviyesi ve tipi
- Tuşlara bastığınızda, hata yaptığınızda veya mesaj aldığınızda duyulan sesler

Not: Sessiz mod, gizlilik gerekli olduğu zaman, çeşitli tonları kapatmanıza olanak verir. Sessiz modu etkinleştirme ve devre dışı bırakma arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.

Zil Sesi Tonu

Menü 4-1

Bu seçenek, istediğiniz ziltonunu belirlemenizi sağlar. 25 ziltonu çeşidi mevcuttur. Bunların 8'i telefonun içinde sabittir. 12'si değiştirilebilir * 2'si melodi besteleyici ile, 3'ü de Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile ziltonu olarak atanabilir. İsterseniz, zil sesi tonlarınızı WAP Tarayıcınız ile yükleyerek de değiştirebilirsiniz.

Not: Değiştirilebilir zil sesi tonlarını başka bir karşıdan yükleme hizmetini kullanarak da değiştirme olanağına sahipsiniz. Bu işlemin kullanılabilirliği konusunda lütfen servis sağlayıcınızdan veya Samsung servis merkezin den yardım alın.

Zil sesi tonu mesajı aldığınızda aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Melodiyi dinlemek için **Dinle** seçenek tuşuna basın.
2. **Kaydet** seçenek tuşuna basın.
3. Zil sesi tonu yerlerinden birini seçip **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Bu melodiyi zil sesi tonu olarak kullanmak için **Evet** seçenek tuşuna basın. Aksi halde **Hayır** seçenek tuşuna basın.

SIM kartınız ALS özelliğini destekliyorsa, bu seçenek, her hat için farklı bir zil sesi tonu seçmenize ve böylece gelen aramaları ayırt edebilmenize olanak verir.

* <http://www.samsungmobile.com> adresine bakınız.

Not: Karşıdan yükleme sırasında bataryayı telefon dan çıkarırsanız yüklenen zil sesi tonlarını kaybedebilirsiniz.

Besteleyici

Menü 4-2

Bu menü, zil sesi tonu olarak kullanılmak üzere kendi melodinizi bestelemenize olanak verir.

- Üç oktav kullanılabilir.
- 100 notaya kadar girilebilir.
- İstedığınız şekilde notaların uzunluğunu ayarlanabilir ve durak işaretleri eklenebilir.

Melodi Besteleme

1. Menüye eriştiğinizde, oluşturulmuş melodiler varsa, bunların isimleri görüntülenir. Aksi takdirde, (**Boş**) görüntülenir. Oluşturmak veya düzenlemek istediğiniz melodiyi seçin.
2. **Seç** seçenek tuşuna basın ve melodinizi aşağıdaki tuşları kullanarak besteleyin.

Yapmak için...

basın...

Do (müzik gamındaki ilk nota) girmek için

 tuşlayın.

Re girmek için

 tuşlayın.

Mi girmek için

 tuşlayın.

Fa girmek için

 tuşlayın.

Sol girmek için

 tuşlayın.

La girmek için

 tuşlayın.

Si girmek için

 tuşlayın.

Bir notayı bir oktav yukarı ve aşağı taşımak için

 tuşlayın.

Yapmak için...

Es girmek için

Basın...

 tuşu. (Es istediğiniz süreye ulaşınca kadar tuşa basın).

Notaları silmek için

 tuşu.

Bir notayı yarım ses yukarı veya aşağı taşımak için

 tuşu.  tuşu (örneğin, La notası  tuşuna her bastığınızda gamda La#, Si, Do, Do#, vb. şeklinde değişir).

Bir notaya # sembolünü eklemek veya eklememek için

 tuşu.

Bir notanın uzunluğunu değiştirmek için

 tuşu. (tuşa her bastığınızda uzunluk değişir).

Melodinizi dinlemek için

Dinle seçenek tuşu.

Değişikliklerinizi iptal etmek için

 tuşu.

3. Melodinizden hoşnut kaldığınızda, **Evet** seçenek tuşuna basın.

4. Melodi için bir isim girin.

Not: Karakter girme konusunda ayrıntılı bilgi için sayfa 35'e bakın

Melodinin zil sesi tonu olup olmayacağı sorulur.

5. Melodiyi zil sesi tonu olarak kullanmak için **Evet** seçenek tuşuna basın. Melodi kaydedilir ve telefonunuza gelen her aramada çalınır.

Bir Melodiyi Silme

1. Silmek istediğiniz melodiyi seçin.
2.  tuşunu birkaç saniye basılı tutun. Notaların tümü silinir.
3. **Dinle** seçenek tuşuna basın. **Evet** seçenek tuşuna basarak melodiyi silme işlemini onaylamanız istenir.

Z. Sesi Seviyesi

Menü 4-3

Bu seçenek, telefonun zil sesi seviyesini seçmenize olanak verir.

 veya  tuşlarını kullanın. Çubuk sayısı ne kadar yüksek ise, ses seviyesi o kadar yüksek olur.

Uyarı Tipi

Menü 4-4

Bu seçenek, gelen aramalar sırasında nasıl uyarılacağınızı belirlemenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Sadece Işık: Yalnızca aydınlatma devreye girer; telefon ne çalar, ne de titreşir.

Zil Sesi: Telefon, **4-1** menü seçeneği üzerinden seçilen zil sesi tonunu kullanarak çalar.

Titreşim: Telefon titreşir, ancak çalmaz.

Titreşim+Zil: Telefon çalar ve titreşir.

Tuş Takımı Tonu

Menü 4-5

Bu seçenek, tuşlara bastığınızda tuş takımının vereceği ses tonunu seçmenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

KAPALI: Tuşlar hiçbir ses vermez.

Ton: Her tuş, basıldığında farklı bir ses verir.

Bip: Her tuş, basıldığında aynı sesi verir.

Mesaj Uyarı Tonu

Menü 4-6

Bu seçenek, yeni bir mesaj aldığınızda telefonun sizi nasıl uyaracağını seçmenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

SMS Tonu1 ~ SMS Tonu5: Telefon, mesaj geldiğinde bir SMS tonu ile uyarır.

Tek Bip: Telefon tek bir bip sesi verir.

Sadece Işık : Telefonun üst kısmındaki servis ışığı yanıp söner.

Hata Uyarı Tonu

Menü 4-7

Bu seçenek, hata yaptığınızda telefonun sizi nasıl uyaracağını seçmenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

KAPALI: Telefon bip sesi vermez.

AÇIK: Telefon, geçersiz bir girdiyi bildirmek için bip sesi verir.

Dakika Uyarısı

Menü 4-8

Bu seçenek, arama yaptığınızda, aramanızın süresi hakkında bilgilendirilmeniz için telefonun her dakikada bip sesi verip vermeyeceğini belirlemenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

KAPALI: Telefon bip sesi vermez.

AÇIK: Telefon her dakikada bip sesi verir.

Bağlantı Uyarısı

Menü 4-9

Bu seçenek, telefonun şebekeye bağlandığında bip sesi verip vermeyeceğini belirlemenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

KAPALI: Telefon bip sesi vermez.

AÇIK: Telefon, aramanız kabul edildiğinde bir bip sesi verir.

Ayarlar

Telefonunuzun birçok farklı özelliği, kişisel tercihlerinizi karşılayacak şekilde ayarlanabilir. Bu özelliklerin tümüne **Ayarlar** menüsü üzerinden erişebilirsiniz.

Telefon Ayarları

Menü 5-1

Açılış Notu

Bu seçenek, telefonunuzu açtığınızda kısa bir süre görüntülenecek bir açılış notu belirlemenize olanak verir. Geçerli not görüntülenir.

Yapmak için...

basın...

Varolan açılış notunu silmek için

 tuşuna basın ve not silininceye kadar tuşu basılı tutun.

Yeni açılış notu girmek için

Gereken alfasayısal tuşlar.

Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için, sayfa 35'e bakın.

Girdiklerinizi kaydetmeden, bir önceki menü seviyesine geri gitmek için  tuşuna basın.

Numaram

Not: Bu menünün içeriği, SIM karta bağlı olarak değişebilir.

Bu menüyü kullanarak kendi isim ve numaranızı girebilirsiniz. Alternatif Hat Servisi'ne üye iseniz,  veya  tuşu ile bir hat seçebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Ekle: isim ve numara eklemenize olanak verir.

Düzeltil: İsim ve numara düzeltmenize olanak verir.

Sil: İsim ve numara silmenize olanak verir.

Dil

Metin dilini seçebilirsiniz. Dil seçeneği **Otomatik** olarak ayarlıysa, dil, kullanılan SIM kartın diline göre otomatik olarak seçilir.

Standart metin giriş modunu da seçebilirsiniz. Kullanılabilen metin girişi modları hakkında ayrıntılı bilgi için, sayfa 35'e bakın.

Tek Tuşla Cevap

Tek Tuşla Cevap seçeneğinin ayarına bağlı olarak, gelen bir aramayı  tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz. Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna veya **Reddet** seçenek tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

AÇIK:  ve **Reddet** dışında herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

KAPALI: **Yalnızca**  tuşu veya Kabul Et seçenek tuşuna basabilirsiniz.

Aydınlatma

Telefonun, aydınlatmayı kullanıp kullanmayacağını belirleyebilirsiniz. Aydınlatmayı kapatarak bekleme ve konuşma sürelerinde bir miktar artış sağlanabilir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Kısa: Bir tuşa bastığınızda veya gelen bir aramada aydınlatma devreye girer ve tuşlara son basmanızdan 10 saniye sonra kapanır.

Uzun: Bir tuşa bastığınızda veya gelen bir arama da aydınlatma devreye girer ve tuşlara son basmanızdan 20 saniye sonra kapanır.

KAPALI: Aydınlatma kullanılmaz.

Servis Işığı

Bu seçenek, telefonun üst kısmındaki servis ışığının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

AÇIK: Servis ışığı, telefon kullanıma hazır olduğunda yanıp söner.

KAPALI: servis ışığı kullanılmaz.

Oto. Tekrar Arama

Otomatik Tekrar Arama fonksiyonu ile, telefon, başarısız olan bir aramadan sonra telefon numarasını tekrar aramak için on defaya kadar deneme yapar.

Not: İki arama denemesi arasındaki süre değişiklik gösterir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

AÇIK: Numara, otomatik olarak tekrar aranır.

KAPALI: Numara tekrar aranmaz.

Oto. Cevapla

Otomatik Cevapla fonksiyonu ile telefon gelen aramaları 3, 5 veya 10 saniye sonra otomatik olarak cevaplar. Bu özelliği devre dışı da bırakabilirsiniz.

Not: Bu özellik, yalnızca telefon bir araç kitine bağlı ise kullanılabilir (isteğe bağlı).

Arayan Kimliği

Telefon numaranızın, aradığınız kişinin telefonunda görüntülenmesini önleyebilirsiniz.

Not: Bazı şebekeler, kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin vermemektedir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Standart: Şebeke tarafından sağlanan standart ayar kullanılır.

Numara Gizle: Numaranız, diğer kişinin telefonunda görüntülenmez.

Numara Yolla: Numaranız, her arama yaptığınızda gönderilir.

Tuş Kilidi Ayarı

Tuş kilidi fonksiyonuyla, kaza sonucu oluşan tuşlamaları önleyebilirsiniz. Bunun için kilit simgesinin bulunduğu tuşa  basıp, bir süre basılı tutmanız yeterlidir.

15 saniye/ 30 saniye/ 1 dakika/ 2 dakika:

Bekleme modunda kilit simgesinin () görüntülenmediğini veya tuş girişinizin çalışmadığını görebilirsiniz. Tuş takımını etkinleştirmek için önce sol seçenek tuşuna basın, sonra tekrar kilit simgesinin bulunduğu tuşa  basın. Tuş takımı tekrar aktif hale gelecektir. Tuş takımı, 15 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa otomatik olarak kilitlenir.

KAPALI: tuş takımı otomatik olarak kilitlenmez.

Not: Bu tuş kilidi ayarı nasıl olursa olsun, bekleme modunda  tuşunu basılı tutarak tuş takımını manuel olarak kilitleyebilirsiniz.

Ayarları Sıfırla

Telefonunuzu kolaylıkla standart yapılandırmasına sıfırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdakileri uygulayın.

1. **Ayarları Sıfırla** menü seçeneğini seçin.
2. 4 haneli telefon şifrenizi girin.

Not: Şifre, fabrika çıkışında 0000 olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için sayfa 95'e bakın.

Aktif Hat

Bazı SIM kartlar, iki abone numarasıyla kullanılabilir (şebeke servisi). Bu fonksiyon, yalnızca SIM kartınız bunu destekliyorsa kullanılabilir.

Bu menü, arama yaparken kullanılacak hattı seçmenize olanak verir. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar, seçili hattan bağımsız olarak cevaplanabilir. Bir hat seçtiğinizde, hat numarası, operatörün/servis sağlayıcısının isminden sonra bir gösterge şeklinde görüntülenir.

Manuel seçeneğini seçerseniz, arama engelleme, aktarma ve bekletme özelliklerine eriştiğinizde bir hat seçebilirsiniz. Aktif hat görüntülenmez.

Şebeke Servisi

Menü 5-2

Bu menü fonksiyonları, şebeke servisleridir. Bu fonksiyonların kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek ve bunlara abone olmak isterseniz, lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama Aktarma

Not: Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen bazı arama aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

Bu şebeke servisi, gelen aramalarınızın belirttiğiniz bir numaraya yönlendirilmesini sağlar.

Örnek: Tatildeyken, iş ile ilgili aramalarınızı bir iş arkadaşınıza aktarmak isteyebilirsiniz.

Arama aktarma aşağıdaki yöntemlerle ayarlanabilir.

Koşulsuz Aktar: Tüm aramalar aktarılır.

Meşgulse: Aramalar, o anda telefondaysanız aktarılır.

Cevap Yoksa: Aramalar, telefona cevap vermezseniz aktarılır.

Ulaşılamıyorsa: Aramalar, servis sağlayıcınızın kapsama alanında değilseniz aktarılır.

Bulunamıyorsa: Aramalar, meşgulseniz, cevap vermiyorsanız veya ulaşılıyorsanız aktarılır.

Tümünü İptal Et: Tüm arama aktarma seçenekleri iptal edilir.

Not: Bu seçenekler, SIM karta bağlı olarak farklı olabilir.

Aşağıdaki arama türlerinin her biri için özel aktarma seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Yalnızca sesli aramalar
- Yalnızca faks aramaları (ikinci hat kullanımdayken kullanılamaz)
- Yalnızca veri aramaları (ikinci hat kullanımdayken kullanılamaz)

Örnek: Şunları yapabilirsiniz:

- Faks aramalarınızı sistematik olarak işyerinizdeki faks aygıtına aktarmak
- Telefonu kullanırken gelen sesli aramaları iş arkadaşınıza aktarabilirsiniz.

Arama aktarma seçeneklerinizi ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Gereken seçenek vurgulanıncaya dek  veya  tuşuna basarak istediğiniz arama aktarma türünü seçip **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Gereken seçenek vurgulanıncaya dek  veya  tuşuna basarak aktarılacak arama türünü seçip **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. **Ayarlarınızı** onaylamak için Etkinle seçenek tuşuna basın.
4. Aramaların aktarılacağı numarayı girin. Uluslararası kodu girmek için + işareti görünülene dek **0** tuşlayınız. Seçenekler **Seçenek** tuşuna basıp, ardından **Rehber** veya **Telesekreter Numarası'na** basarak, rehberdeki bir numarayı veya **telesekreter numarasını da seçebilirsiniz.**
5. Ayarlamayı tamamladıktan sonra  tuşuna veya **Tamam** seçenek tuşuna basın. Telefon, yaptığınız ayarı şebekeye gönderir ve şebekenin onayı görüntülenir.

Belirli arama aktarma ayarlarını devreden çıkarmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Devreden çıkarılacak arama aktarma seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin geçerli olduğu arama türünü
3. **Çıkart** seçenek tuşuna basın.

Telefon, yaptığınız ayarı şebekeye gönderir ve şebekenin onayı görüntülenir.

Ayrıca, **Tümünü İptal Et** seçeneğini seçerek, arama aktarma ayarlarının tümünü devreden çıkartabilirsiniz.

Not: SIM kartınız destekliyorsa, tüm aramalar için aktarma etkin olduğunda, ekranın son satırında aşağıdaki göstergelerden biri görüntülenir.
Hat 1'i Aktar: Hat 1'den gelen tüm aramalar aktarılır.
Hat 2'i Aktar: Hat 2'den gelen tüm aramalar aktarılır.
Tümünü Aktar: Hat 1 ve 2'den gelen tüm aramalar aktarılır.

Arama Engelleme

Arama engelleme şebeke servisi, aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

Arama engelleme aşağıdaki yöntemlerle ayarlanabilir.

Tüm Gidenler: Arama yapılamaz.

Uluslararası: Uluslararası arama yapılamaz.

Uluslararası/Yurtiçi Hariç: Yurtdışındayken, yalnızca içinde bulunduğunuz ülkedeki numaraları ve şebeke sağlayıcınızın bulunduğu kendi ülkenizdeki numaraları arayabilirsiniz.

Tüm Gelenler: Gelen arama alınamaz.

Yurtdışındayken Gelenler: Telefonunuzu ülkeniz dışındaki bir servis alanı içinde kullandığınızda gelen arama alamazsınız.

Tümünü İptal Et: Tüm arama engelleme ayarları devreden çıkarılır; gelen ve giden aramalar, normal şekilde yapılabilir.

Arama engelleme seçeneklerinizi ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Gereken seçenek vurgulanıncaya dek  veya  tuşuna basarak istediğiniz arama engelleme türünü seçip **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Gereken seçenek vurgulanıncaya dek  veya  tuşuna basarak engellenecek arama türünü seçin ve sonra **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. **Ayarlarınızı** onaylamak için Etkinle seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan arama engelleme şifrenizi girin.
Telefon, yaptığınız ayarı şebekeye gönderir ve şebekenin onayı görüntülenir.

Belirli arama engelleme ayarlarını devreden çıkarmak için, aşağıdakileri uygulayın.

1. Devreden çıkarılacak arama engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin geçerli olduğu arama türünü seçin.
3. **Çıkart** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan arama engelleme şifrenizi girin.
Telefon, yaptığınız ayarı şebekeye gönderir ve şebekenin onayı görüntülenir.

Ayrıca, **Tümünü İptal Et** seçeneğini seçerek, arama engelleme ayarlarının tümünü devreden çıkartabilirsiniz.

Engelleme Kodunu Değiştir: Bu seçeneği kullanarak, servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz arama engelleme şifrenizi ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Yeni bir şifre belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Yeni bir şifre girdikten sonra, yeniden girerek doğrulamanız istenir.

Arama Bekletme

Bu şebeke servisi, bir görüşme sırasında arandığınızda bilgilendirilmenize olanak verir.

Arama bekletme seçeneklerinizi ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Gereken arama bekletme seçeneği vurgulanıncaya dek  veya  tuşuna basarak arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama türünü seçip **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. **Ayarlarınızı** onaylamak için Etkinle seçenek tuşuna basın.
Telefon, yaptığınız ayarı şebekeye gönderir ve şebekenin onayı görüntülenir.

Belirli arama bekletme ayarlarını devreden çıkarmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Seçeneğin geçerli olduğu arama türünü seçin.
2. **Devreden Çıkart** seçenek tuşuna basın.

Telefon, yaptığınız ayarı şebekeye gönderir ve şebekenin onayı görüntülenir.

Ayrıca, **Tümünü İptal Et** seçeneğini seçerek, arama bekletme ayarlarının tümünü devreden çıkartabilirsiniz.

Şebeke Seçimi

Şebeke Seçimi özelliği,

- Ülkeniz dışında geçerli olan roaming (dolaşım) için kullanılan şebekenin otomatik veya manuel olarak seçileceğini belirlemenize olanak verir.
- Otomatik olarak şebeke seçerken kullanılacak, tercih edilen bir liste oluşturmanızı sağlar.

Not: Kendi ülkenizdeki şebekenin dışında bir şebekeyi, bu şebekenin ülkenizdeki şebekeyle geçerli bir roaming anlaşması varsa seçebilirsiniz.

Roaming sırasında şebekenin otomatik veya manuel olarak seçileceğini belirlemek için aşağıdakileri uygulayın.

1. **Şebeke Seç** görüntülendiğinde, **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Gereken seçenek vurgulanıncaya dek  veya  tuşuna, sonra da **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Otomatik'i seçerseniz, roaming sırasında tercih edilen listedeki ilk kullanılabilir şebekeye bağlanırsınız.

Manuel'i seçerseniz, telefon kullanılabilir şebekeleri tarar. 3. Adım'a geçin..

3. Tercih ettiğiniz şebeke vurgulanıncaya dek  veya  tuşuna, sonra da **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Roaming sırasında bu şebekeye bağlanırsınız.

Hat Kimliği

Bu seçenek, aşağıdaki hat kimliği ayarlarını görüntülemenize olanak verir.

CLIP (Arayan Hat Kimliği Gösterme) /

COLP (Bağlanan Hat Kimliği Gösterme)

Bu şebeke fonksiyonları etkinse, arayanın numarası bir arama sırasında görüntülenir. Telefon numarası, rehberde kayıtlı bulunanlardan biriyle eşleşiyorsa, arayanın ismi de görüntülenir.

CLIR (Arayan Hat Kimliği Gizleme) /

COLR(Bağlanan Hat Kimliği Gizleme)

Bu şebeke işlevleri etkinse, telefon numaranız, aradığınız kişinin telefonunda görüntülenmez.

Kapalı Kullanıcı Grubu (CUG)

Bu şebeke servisi, gelen ve giden aramaların seçilmiş bir kullanıcı grubuyla kısıtlanmasına olanak verir. En çok 10 kullanıcı grubuna üye olabilirsiniz. Kapalı kullanıcı grubu oluşturma, etkinleştirme ve kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Örnek: Bir şirket, çalışanlarına SIM kart ödünç verir ve giden aramaları yalnızca aynı ekibin üyeleri arasında yapılmak üzere sınırlı kalmasını isteyebilir.

Sınırlı Kullanıcı Grubunu Etkinleştirme

Kapalı Kullanıcı Grubu menüsünü seçerseniz, CUG fonksiyonunu etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. **Evet** seçenek tuşuna basın. Böylece aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

Devreden Çıkart : CUG fonksiyonunu devreden çıkarır.

Dizin Listesi: CUG izin numaraları listelemenize, eklemenize veya silmenize olanak verir. Geçerli CUG dizinlerinin listesi görünülür. Yeni bir CUG dizini ekleyin (servis sağlayıcınızın önerdiği şekilde) veya seçili bir grubu silin.

Yapmak için...

Basın...

Mevcut CUG izinlerini kaydırmak için

 veya  tuşuna basın

Yeni bir CUG dizini eklemek için

Seçenek tuşu, sonra da **Ekle'yi** seçin ve dizini girin.

Bir CUG dizinini silmek için

Silinecek dizini seçmek için  veya  tuşu, sonra **Seçenek** tuşuna basın ve **Sil'i** seçin.

Dış Erişim: Sınırlı Kullanıcı Grubu dışındaki numaralara yapılan aramalara izin vermenize veya bunları yasaklamanıza olanak verir. Bu özellik, CUG aboneliğinizin niteliğine bağlıdır. Bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Standart Grup: Servis sağlayıcınıza standart bir CUG bildirebilirsiniz. Bunu yaparsanız, telefonunuzdaki **Standart Grup** seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Arama yaparken, listeden bir tane seçmek yerine standart CUG'nizi kullanma seçeneği sunulur.

Güvenlik Ayarları

Menü 5-3

Güvenlik özelliği, telefonunuzun kullanımını şunlara göre kısıtlamanıza olanak verir:

- istediğiniz kişiler için
- istediğiniz arama türleri için

olacak şekilde kısıtlamanıza olanak verir. Telefonunuzun özelliklerini korumak için çeşitli kodlar ve şifreler kullanılır. Bunlar aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır (ayrıca bkz: s. 122).

PIN Sorgusu

PIN Sorgusu özelliği etkinleştirilirse, telefonu her açtığınızda PIN kodunuzu girmeniz gerekir. Bu nedenle, PIN kodunuzu bilmeyen bir kişi, sizin onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

Not: PIN Sorgusu özelliğini devreden çıkarmadan önce PIN kodunuzu girmeniz gerekir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Devrede: Telefon her açıldığında PIN kodu girmeniz gerekir.

Devre Dışı: Telefonu açtığınızda doğrudan şebekeye bağlanır.

PIN Değiştir

Bu özellik, PIN Sorgusu özelliğinin etkinleştirilmiş olması koşuluyla, geçerli PIN kodunuzu bir yenisiyle değiştirmenize olanak verir.

Yeni PIN kodunu belirlemek için geçerli PIN kodunu girmeniz gerekir.

Yeni bir PIN kodu girdikten sonra kodu tekrar girerek doğrulamanız istenir.

Telefon Kilidi

Telefon Kilidi özelliği etkinleştirilirse, telefon kilitlenir ve telefonu her açtığınızda telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre, fabrika çıkışında 0000 olarak belirlenmiştir. Telefon şifresini değiştirmek için **Şifreyi Değiştir** menü seçeneğine (5-3-4) başvurun.

Doğru şifre girildikten sonra, telefonu kapatıncaya kadar kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Devrede: Telefonu açtığınızda telefon şifresini girmeniz istenir.

Devre Dışı : Telefonu açtığınızda telefon şifresi girmeniz istenmez.

Şifreyi Değiştir

Şifre Değiştir özelliği, geçerli telefon şifrenizi bir yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yeni bir şifre belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Şifre, fabrika çıkışında 0000 olarak belirlenmiştir. 4 haneye kadar olan yeni bir şifre girdiğinizde, şifreyi tekrar girerek doğrulamanız istenir.

SIM Kilidi

SIM Kilidi özelliği etkinleştirilirse, telefonunuz yalnızca geçerli SIM kartı ile çalışır.

Kilit kodunu girdikten sonra, kodu tekrar girerek doğrulamanız istenir.

SIM kilidini kaldırmak için, SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

FDN Modu

FDN (Sabit Arama Numarası) modu, SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, giden aramalarınızı sınırlı bir telefon numarası grubuyla kısıtlamanıza olanak verir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Devrede: Yalnızca rehberde kayıtlı olan telefon numaralarını arayabilirsiniz. PIN2 kodunuzu girmeniz gerekir.

Devre Dışı : Herhangi bir numarayı arayabilirsiniz.

Not: Her SIM kartın PIN2 kodu yoktur. SIM kartınızın PIN2 kodu yoksa, bu menü seçeneği görüntülenmez.

PIN2 Değiştir

PIN2 Değiştir özelliği, geçerli PIN2 kodunuzu bir yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yeni bir PIN2 kodu belirlemek için geçerli PIN2 kodunu girmeniz gerekir.

Yeni bir PIN2 kodu girdikten sonra, kodu tekrar girerek doğrulamanız istenir.

Not: Her SIM kartın PIN2 kodu yoktur. SIM kartınızın PIN2 kodu yoksa, bu menü seçeneği görüntülenmez.

Ekran (LCD/LED) Ayarları

Menü 5-4

LCD/LED Ayarları menüsü, LCD ekranının stilini ayarlamanıza olanak verir.

Ekran Modu

Bekleme modunda görüntülenecek olan ekran resmini seçebilirsiniz.

Normal Mod: LCD, <Servis Sağlayıcı> ile geçerli saati ve tarihi görüntüler.

Resim Göster: LCD, **Resim Seç** seçeneği ile seçilen resmi görüntüler. Normal modu bir süre görüntülemek için herhangi bir tuşa basın.

Saat: LCD, analog bir saat görüntüler. Normal modu bir süre görüntülemek için herhangi bir tuşa basın.

Resim Seç

Bu seçenek, **Ekran Modu** seçeneğini **Resim Görüntüleme** olarak ayarladığınızda görüntülenecek resmi seçmenize olanak verir. Beş resimden birini seçebilirsiniz.

Kontrast

Bu seçenek, LCD ekranının kontrastını ayarlamanıza olanak verir. Kontrastı yükseltmek için  tuşuna, azaltmak için  tuşuna basın.

Servislik rengi

Servis ışığı için kullanılabilen altı renk vardır: normal (yeşil), sarı, turuncu, eflatun, mavi ve gök mavis.

Bu renkleri,  veya  tuşuna basarak kaydırabilirsiniz. İstedığınız rengi seçmek için, **Seç** seçenek tuşuna basın.

WAP Ayarları

Menü 5-5

Not: Bu menü, şebeke servis sağlayıcınıza bağlı olarak gösterilmeyebilir.

Proxy Ayarları menü seçeneğini (5-5-1) kullanarak farklı proxy'ler ayarlayabilir, **Geçerli Proxy** menü seçeneğini (5-5-2) kullanarak bunlardan birini geçerli proxy olarak seçebilirsiniz. Aşağıdaki parametreler her bir proxy için ayarlanmalıdır; bunlar, servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

İsim Proxy: Proxy sunucusunun ismi.

WDP Adresi: İnternet'e bağlanmak için gereken IP adresi.

Port Numarası: Ağ geçidine bağlanmak için kullanılacak bağlantı noktasının numarası.

Ana Sayfa: Giriş Web sitenizin URL'si.

Erişim Noktası

- **NAS Numarası:** PPP sunucusunun telefon numarası.
- **Kullanıcı Adı:** PPP sunucusunun oturum açma kimliği (isteğe bağlı olabilir).
- **Şifre:** PPP sunucusu şifresi (isteğe bağlı olabilir).
- **Şebeke Tipi:** V.32 Transparent, V.32 Non-Transparent, V.110 Transparent veya V.110 Non-Transparent.

Düzenleyici

Düzenleyici özelliği, aşağıdaki olanakları sağlar:

- Ajanda ve yapılacak işlerin bir listesini hazırlama
- Hesaplamalar yapma
- Geçerli tarih ve saati ayarlama
- Alarmı, telefonun belirli bir saatte çalmasını sağlayacak şekilde ayarlama (örneğin, bir randevunuzu anımsatmak için)
- Dünyanın farklı kentlerinde saatin kaç olduğunu öğrenme

Ajanda

Menü 6-1

Ajanda, anımsatıcıları, yapmanız gereken ara-maları, toplantıları ve doğum günlerini izlemenize yardımcı olur. Telefon alarmı, bir doğum günü, anımsatıcı veya arama için ayarlanmış olan tarihe geldiğinde çalar.

Ajanda menüsüne girdiğinizde, şu seçenekleri kullanabilirsiniz.

Tarihe Git: Belirli bir tarih girmenize ve bu tarih için bir zamanlama yapmanıza olanak verir.

Tümünü Göster: Zamanlanmış olayları gösterir.

Tümünü Sil: zamanlanan tüm olayları siler.

Yeni bir olay zamanlamak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Takvim görüntülediğinde, ayı seçmek için  ve  tuşlarını, haftayı seçmek için  ve  tuşlarını ve günü seçmek için  ve  tuşlarını kullanın. Tarihi belirlemek için, **Tarihe Götür** menü seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Not: Takvim ekranından çıkmak için,  tuşuna basın. Telefon bir önceki menü seviyesine döner.

2. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. Bir zamanlama türü seçin. Dört tür bulunmaktadır.
Hatırlatma: Tanımlama ve saat gerektirir.
Telefon Et: Telefon numarası ve saat gerektirir.
Toplantı: Tanımlama ve saat gerektirir.
Doğum Günü: İsim ve saat gerektirir.
4. Gerekliyse yazı girme hakkında ayrıntılı bilgi için sayfa 35'e başvurarak uygun bilgiyi girin.
5. Zamanlanan tarih ve saatte çalmak üzere alarmı ayarlamak isterseniz, **Evet** seçeneğini seçin. Aksi takdirde, **Hayır** seçeneğini seçin.
6. **Evet** seçeneğini seçerseniz, alarm için saati ayarlayın ve **Tamam'a** basın.

Bir ajanda notu ile ilişkilendirilen tarih kalın olarak görüntülenir. Böyle bir tarihi seçerseniz, içeriğini görürsünüz.

Not: Belirli bir gün için birden fazla olay zamanlarsanız,  veya  tuşuna basarak istediğiniz olaya ulaşmak için kaydırma yapabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Ekle: Yeni içerik eklemenize olanak verir.

Sil: Zamanlanan olayı siler.

Taşı: Zamanlanan olayı yeni bir tarihe taşır.

Kopyala: Zamanlanan olayı yeni bir tarihe kopyalar.

Günü Sil: O tarihteki tüm zamanlanan olayları siler.

Alarm

Menü 6-2

Bu seçenek, alarmı belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlamaya olanak verir. Bir veya birkaç alarm ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki alarmlar kullanılabilir.

Günlük Alarm: Alarm, her gün aynı saatte çalar.

Tek Alarm: Alarm, yalnızca bir kez çalar ve sonra devreden çıkarılır.

Haftalık Alarm: Alarm, her hafta aynı gün ve aynı saatte çalar.

Alarm Sesi seçeneği, alarm için belirli bir ton seçmenize olanak verir.

Alarmı ayarlamak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Seç seçenek tuşuna basarak, bir alarm tipi seçin.
Alarmı Kur seçeneği, alarm saatini veya alarmın çalması gereken haftanın günlerini ayarlamanıza olanak verir.

2. **Haftalık Alarm**'ı seçerseniz, haftanın istediğiniz gününü seçin ve  tuşuna basın. Günün seçildiğini göstermek için * simgesi görüntülenir.
Bunu kaldırmak için  tuşuna basın.
Birden çok gün seçebilirsiniz.

3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4. İsteddiğiniz saati girin ve sonra **Tamam** seçenek tuşuna basın.
Alarm Devrede görüntülenir.

Ekranın üst satırında alarm simgesi () görüntülenir. Alarm çaldığında, servis ışığı beyaz olarak yanıp söner. Alarmı, çaldığında durdurmak için **Çık** seçenek tuşuna veya herhangi bir tuşa basın.

Alarmı devreden çıkarmak için Alarmı Kapat'ı seçin.

Not: Telefon kapalı iken, alarm çalmaz. Lütfen alarmın çalmasını istediğiniz saatte telefonunuzun açık ve bataryasının şarj edilmiş olacağından emin olunuz.

Hesap Makinesi

Menü 6-3

Telefonu 9 haneli bir hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hesap makinesi temel aritmetik işlemleri sağlar: toplama, çıkarma, çarpma, bölme, yüzde.

Hesap makinesini kullanmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Numara tuşlarını kullanarak ilk numarayı girin.
2. İsteddiğiniz aritmetik simgeyi bulana kadar **İşlem** seçenek tuşuna basın: + (topla), - (çıkart), x (çarp), / (böl).
3. İkinci sayıyı girin.
4. Gerekiyorsa 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. İki ondalık haneli sonucu hesaplamak için **Eşit** seçenek tuşuna veya  tuşuna basın.

Herhangi bir hatayı silmek veya ekranı temizlemek için,  tuşuna basın.

Ondalık ayırıcı girmek için,  tuşuna basın.

Örnekler:

İfade	Tuş Sırası	Sonuç
12*3+5=	12x3+5  (veya )	41
34+57=	34+57  (veya )	91
45+57=	45  (veya )	102
48-23=	48-23  (veya )	25
14-23=	14  (veya )	-9
68*25=	68x25  (veya )	1700
68*40=	40  (veya )	2720
35/14=	35/14  (veya )	2.5
98/14=	98  (veya )	7
200'ün %10'u	200x10 	20
10=? 100'ün yüzdesi	10/100 	10
200'ün 10% fazlası	200+10 	220
200'ün 10% eksigi	200-10 	180
4'ün karesi	4x  (veya )	16
8'in tersi	8/  (veya )	0.12

Not: Hesap makinesiyle işiniz bittiğinde, önceki menü seviyesine dönmek için  tuşuna basın.

Dünya Saatleri

Menü 6-4

Telefonunuzu, dünyadaki 21 büyük kentteki saati öğrenmek için kullanabilirsiniz.  veya  tuşunu kullanarak kentleri ekranda kaydırın. Ekran şunları gösterir:

- Kent adı
- Geçerli tarih ve saat
- Bulunduğunuz konumdaki yerel saati (ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bölümü inceleyin) veya GMT saatini (standart) ayarladıysanız, seçili kent ve yaşadığınız kent arasındaki saat farkı

Bulunduğunuz bölgenin içinde bulunduğu saat dilimini seçmek için aşağıdakileri uygulayın.

1.  veya  tuşlarına bir veya birkaç kez basarak saat diliminizdeki kenti seçin.

Yerel tarih ve saat görüntülenir.

2. **Ayarla** seçenek tuşuna basın.

3.Yapmak için...

Basın...

Geçerli tarih ve saati bu yeni ayarla güncelleştirmek için

Yerel Saat seçenek tuşuna basın.

Saat diliminin geçerli olarak yaz saati kullandığını göstermek için

DST Ayarla seçenek tuşuna basın. Saat farkının yanında bir onay işareti gösterilir.

Saat diliminin geçerli olarak yaz saati kullanmadığını göstermek için

DST'yi Kaldır seçenek tuşuna basın. (Yalnızca saat farkının yanında onay işareti görüntüleniyorsa kullanılabilir).

Saat

Menü 6-5

Saati Ayarla

Bu seçenek, 24 saat sistemini kullanarak, görüntülenen saati değiştirmenize olanak verir.

Not: Saati ayarlamadan önce, **Dünya Saatleri** menü seçeneği (6 - 4) yolu ile saat diliminizi belirtmeniz gerekir.

Tarihi Ayarla

Bu seçenek, görüntülenen tarihi değiştirmenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekte belirtilen formatı kullanarak, günü, ayı ve yılı girin.

Format

Bu seçenek, tarih formatını seçmenize olanak verir:

- GG/AA/YYYY (gün, ay, yıl)
- AA/GG/YYYY (ay, gün, yıl)

Oyunlar

Bu menüyü kullanarak, telefonda sevilen oyunlar oynayabilirsiniz.

Dilediğiniz oyuna kaydırma yapın ve Seç seçenek tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Yeni Oyun: Bir oyuna başlamanıza olanak verir.

Yüksek Skor: En iyi puan listesini gösterir.

Tuş Bilgisi: Tuşların kullanımı hakkında bilgi verir.

Devam: Durdurma durumuna geçmenizi sağlar. Bu ekran, sadece bir önceki oyunu durduğunuzda görüntülenir.

Oyun oynarken,

Yapmak için...

oyun sesini ayarlamak için

aydınlatmayı açmak ve kapatmak için

oyunu durdurmak için

oyunu durdurmak ve çıkmak için

Basın...

ses seviyesi tuşları



Oyunu bitirdiğinizde, sıralamada ilk beş kişi içindeyseniz, isminizi 10 karaktere kadar girmenize izin verilir.

Kullanılabilen karakter ve işlevlerin listesi aşağıda verilmiştir.

1: 1 . Q Z

2: A B C

3: D E F

4: G H I

5: J K L

6: M N O

7: P R S

8: T U V

9: W X Y

0: 0 @ , ! ? * / # \$ %

 : bir önceki karakteri silmek için

: boşluk girmek için

 : büyük ve küçük harf arasında seçim yapmak için

Kareler

Menü 7-1

Amaç

Oyunun amacı, blokları kırarak elmas yapmaktır. Bloklar taşınabilir ve döndürülebilir. Üç özel blok türü vardır. Bunlar; yatay düzlemdeki tüm blokları kıran 'Y', dikey düzlemdeki tüm blokları kıran 'D' ve çevresindeki tüm blokları kıran 'S'dir. Kalan sayı kadar blok kırdığınızda, bir aşamayı tamamlamış olursunuz.

Yeni bir oyuna başladığınızda, oyun ayar menüsünü görüntülemek için herhangi bir tuşa basın.

Yapmak için...

menüyü yukarı veya aşağı kaydırmak için

düzey yükseltmek/ azaltmak için

oyunu başlatmak için

Basın...

 veya  tuşuna basın.

sol seçenek tuşu/sağ seçenek tuşuna basın



Tuş Komutları

2: yukarı çık

8: aşağı in

4: sola git

5: dön

Kale

Menü 7-2

Amaç

Oyunun amacı, dünyayı UFO'lara karşı korumaktır. UFO'ların görünümünü radarda kontrol edebilirsiniz. Bir şehri belirli bir enerjiyle ve belirli bir süre içinde savunduğunuzda, o aşama tamamlanır. Radarın sol ve sağ bölümlerinde, kalan enerjinizi ve süreyi kontrol edebilirsiniz.

Yeni bir oyuna başladığınızda, dünyanın bir haritası görünür. 'Z' işareti şehri zaten koruduğunuz anlamına gelir. Başlamak için herhangi bir tuşa basın.

Oyun

Tuş Komutları

2: topu kaldır

8: topu indir

4: topu sola çevir

6: topu sağa çevir

5: ateş et

Buz Mağarası

Menü 7-3

Amaç

Oyunun amacı, yumurtaları, verilen süre içinde buz mağarasındaki deliğe güvenli bir şekilde taşımaktır. Penguen, yumurtayı ve yanıp sönen buzu itebilir ve atlayabilir. Yumurta 4 basamak yukarıdan düşerse kırılabilir.

'S'=süre, 'Y'=yaşam ve 'A'=aşama bilgilerini ekranın sağ tarafına görebilirsiniz.

Oyuna başlayıp ilk animasyonu izledikten sonra, sol veya sağ seçenek tuşunu kullanarak aşamayı ayarlayabilirsiniz. Aşamaya başlamak için  tuşunu kullanın.

Tuş Komutları

2: ekranı yukarı kaydır

8: ekranı aşağı kaydır

4: sola git

6: sağa git

5: atla

#: tekrar dene

WWW Servisleri

Telefonunuzu bir Web Tarayıcısı olarak kullanabilirsiniz.

Güncel haberler, hava durumu, spor ve diğer konular hakkında bilgiler alabilir, e-posta ve diğer Internet servislerini kullanabilirsiniz.

Internet hesabınızı açmak için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun. Web Tarayıcısı'nı kullanmak için telefon numaranızı, **Numaram** menü seçeneği (5-1-2) üzerinden belirtmeniz gerekir.

Ana Sayfa

Menü 8-1

Bekleme modundayken tarayıcıyı başlatmak için, ekranın sağ yanındaki  tuşuna basın veya **Menü** seçenek tuşuna, ardından  ve  tuşlarına basın.

Bağlantı kurulduktan sonra giriş sayfası görüntülenir. İçerik servis sağlayıcısına bağlıdır.

Tarayıcıdan çıkmak istediğinizde  tuşuna basın. Bekleme modu ekranı görüntülenir.

Favoriler

Menü 8-2

En çok beş Internet sitesinin adresini, Favoriler özelliğini kullanarak kolay erişim için kayıtlı tutabilirsiniz.

Sayfa İşareti özelliğine erişmek için, aşağıdakileri yapın.

1. Bekleme modundayken, **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **WWW Servisleri** için  tuşuna basın.
3. **Favoriler** için  tuşuna basın.
4. İstediğiniz sayfayı,  veya  tuşunu kullanarak vurgulayın ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
5. **Seçenek** tuşuna basın.

Üç seçenek kullanılabilir.

Düzenle: Yerel favori oluşturmanıza veya düzeltmenize olanak verir.

1. Gerekli adı girin (en çok 16 karakter).
2. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. URL adresini girin (en çok 128 karakter).
4. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Git: Seçilen sayfayı açmanıza olanak verir.

Sil: Seçilen sayfa işaretini silmenize olanak verir.

Http://

Menü 8-3

Herhangi bir WWW sayfasını URL adresini girerek açabilirsiniz.

URL adresini doğrudan girmek için aşağıdakileri yapın.

1. Bekleme modundayken, **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **WWW Servisleri** için  tuşuna basın.
3. **Http://** için  tuşuna basın.
4. URL adresini girin ve **Git** seçenek tuşuna basın.

WAP Tarayıcısıyla Gezinti

Internet'te gezinti yapmak için telefon tuşlarını veya WAP Tarayıcısı menüsünü kullanabilirsiniz.

Telefon Tuşlarını Kullanma

Internet'te gezinti yaparken, telefon tuşları telefon modundakinden farklı işlevler görür.

Yapmak için...

İçerik alanının her satırını kaydırmak için

Basın...

 veya  tuşuna basın

Önceki sayfaya dönmek için

 tuşuna basın (giriş sayfası dışında).

Giriş sayfasına dönmek için

Herhangi bir yerde  tuşunu basılı tutun.

WAP Tarayıcısı Menüsünü Kullanma

Kablosuz Web'de gezinti yaparken kullanabileceğiniz çeşitli menü seçenekleri bulunmaktadır.

WAP Tarayıcısı menüsüne erişmek için aşağıdaki-leri yapın.

1.  tuşuna basın.
Menü seçeneklerinin bir listesi görüntülenir.
2. İstediğiniz seçeneği,  veya  tuşunu kullanarak vurgulayın.
3. Seçeneği seçmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Gerekliyse,  veya  tuşuna, ardından da **Tamam** tuşuna basarak ikinci seçeneği seçin.

Not: WAP Tarayıcısı menüleri, tarayıcınızın sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

T. Yükl: Geçerli sayfayı yeniden yükler.

Ana: Sizi, istediğiniz zaman, Kablosuz Web servisi sağlayıcısının giriş sayfasına geri götürür.

Sık Kull.: Sayfa işareti oluşturulmuş bir Web sayfasını doğrudan yüklemenize olanak verir.

Site İşaretle: Geçerli sayfayı Favoriler listenize ekler.

Phone.com hak.: WAP Tarayıcısı'nın sürümünü gösterir.

Gelişmiş...: Aşağıdaki gelişmiş özelliklere erişmenizi sağlar. Bazı özellikler, şebeke operatörünüz tarafından desteklenmiyor olabilir.

URL Göster: Geçerli sayfanın URL'sini gösterir.

Ana Sayfa: Giriş sayfasına götürür.

ÇevrimDışı Serv: Şebeke bağlantısı olmadığı zamanlarda görüntüleyebileniz için Web sayfalarını kopyalamanıza ve kaydetmenize olanak verir.

Giden Kutusu: Tarayıcıdan giden istemleri daha sonra işlemek üzere saklar.

UPTarayıcı Baş: Önbelleği temizler ve giriş sayfasını görüntüler.

Şifreleme: Bir sunucuya bağlanırken kullanacağınız güvenlik kodunu doğrulamanıza ve oluşturmanıza olanak verir.

Metin, Numara veya Sembol Girme

Yazı girmeniz istendiği zaman, sağ seçenek tuşunun üzerinde geçerli yazı girme modu görüntülenir: abc/Abc/ABC, NUM veya SYM 1 ~ 4. Modları değiştirmek için, istediğiniz mod görüntüleninceye kadar sağ seçenek tuşuna basın.

abc/Abc/ABC: Küçük ve büyük harfleri girmenize olanak verir. Küçük ve büyük harfler arasında,  tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz.

SYM1 ~ 4: Çeşitli semboller ve noktalama işaretleri girmenize olanak verir. Diğer sembolleri görmek için, **Daha** seçenek tuşuna basın.

NUM: Sayı girmenize olanak verir.

Yazıyı düzeltmek istediğinizde,  veya  tuşlarını kullanarak imleci istediğiniz konuma taşıyın ve yanlış harfi  tuşuna basarak silin. Sonra doğru harfi girin.

Şebeke Bağlantı Bilgisi

Şebeke bağlantı süresini denetlemek için,  tuşunu basılı tutun. Bağlantı süresini, içerik alanının son satırında görebilirsiniz. Bekleme süresi bir veya birkaç dakikadır (servis sağlayıcınıza bağlıdır). Bu nedenle, tarayıcıyı bir veya birkaç dakika boyunca kullanmazsanız, şebeke bağlantısı otomatik olarak kesilir. Bu durumda, bağlantı süresinin bu noktada durduğunu görebilirsiniz. Tarayıcıdan çıktığınız zaman bağlantı süresi sıfırlanır.

Diğer Servisler

ALS (Alternatif Hat Servisi)

Not: Bu özelliğin kullanılıp kullanılamayacağını ve buna nasıl abone olunacağını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

ALS özelliği, iki hattın bir SIM kartta birleştirilmesine olanak verir. Bunun sonucunda, istediğiniz hatta, dilediğiniz zaman arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bu şebeke servisine abone olursanız, bazı ek menü seçenekleri bu özelliği ayarlamanızı sağlar.

1. Hat Seçimi

Aktif Hat menü seçeneği (5-1-#) ile, bir hattı, arama yaptığınızda otomatik olarak kullanılacak şekilde ayarlayabilir veya her arama için hattı manuel olarak seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sayfa 84'e bakın.

2. Hat İsmi Değiştirme

Her hattın ismini, **Numaram** menü seçeneği (5-1-2) yolu ile değiştirebilirsiniz.

Bir hattın ismini değiştirdiğinizde, gerekli olduğu durumlarda, "Hat 1" veya "Hat 2" yerine isim görüntülenir. Ayrıntılı bilgi için sayfa 80'e bakın.

3. Zil Sesi Tipini Ayarlama

İki hattan gelen aramaları birbirinden ayırabilmek için **Zil Sesi Tonu** menü seçeneği (4-1) ile her hat için farklı bir zil sesi tonu ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sayfa 73'e bakınız.

4. Arama Aktarma Seçeneklerini Ayarlama

Arama Aktarma menü seçeneği (5-2-1) yolu ile her hat için arama aktarma seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Bu servis, istediğiniz hatta gelen aramaları belirttiğiniz bir numaraya aktarmanıza olanak verir. Ayrıntılı bilgi için sayfa 85'e bakın.

Sorun Giderme

Satış sonrası servisine başvurmadan önce aşağıdaki basit kontrolleri yapın. Bunlar, gereksiz bir servis işleminin zaman kaybını ve masraflarını önleyebilir.

Telefonunuzu açtığınızda aşağıdaki mesajlar görüntüleniyor

SIM Kartı Yerleştir

- SIM kartın doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.

Telefon Kilitli

- Otomatik kilitleme fonksiyonu etkin durumda. Telefonu kullanabilmeniz için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

PIN'i Gir

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kart ile verilen PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodunu girmeniz gerekir.
- Telefon her açıldığında PIN girilmesini gerektiren seçenek etkin durumda. PIN kodunuzu girmeniz gerekir. Sonra bu seçeneği, derseniz, devre dışı bırakabilirsiniz.

PUK'u Gir

- PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girildi ve telefon bloke oldu. Şebeke operatörünüzün verdiği PUK kodunu girin.

“Servis yok” görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kaybedildi. Sinyalin zayıfladığı bir alanda olabilirsiniz (tünelde veya binalarla çevrili bir alanda). Konumunuzu değiştirip yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınız üzerinden abone olmadığınız bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcısına başvurun.

Bir numara girdiniz ancak arama yapılmadı

-  tuşuna bastınız mı?
- Erişmeye çalıştığınız doğru şebeke mi?
- Bir giden arama engelleme seçeneği ayarlamış olabilirsiniz.

Karşı taraf size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı ( tuşuna bir saniyeden uzun bir süre bastınız mı)?
- Erişmeye çalıştığınız doğru hücresel şebeke mi?
- Bir gelen arama engelleme seçeneği ayarlamış olabilirsiniz.

Karşı taraf konuşmanızı duyamıyor

- Mikrofonun sesini kapattınız mı ( görüntülenir)?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon, telefonun alt orta kısmında bulunur.

Telefon bip'lemeye başlıyor ve “*** Uyarı ** Batarya Zayıf” mesajı ekranda yanıp sönüyor

- Batarya, yetersiz bir şekilde şarj edilmiş. Bataryayı şarj edilmiş bir bataryayla değiştirin ve yeniden şarj edin.

Aramanın ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini () kontrol edin. Arkasındaki çubukların sayısı, sinyal gücünü güçlüden () zayıfa () doğru gösterir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz pencereye yaklaşmayı deneyin.

Bir rehber girdisi ile arama yapmak istediğinizde arama yapılmıyor

- Rehber Arama özelliğini kullanarak, numaraların doğru şekilde kaydedilmiş olup olmadığını kontrol edin.
- Gerekiyorsa numaraları yeniden kaydedin.

Yukarıdaki talimatlar sorunu çözmenizi sağlamıyorsa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun model ve seri numaraları
- Garanti ayrıntılarınız
- Sorunun açık bir tanımı

Sonra bölgesel satıcınıza veya SAMSUNG satış sonrası servisine başvurun.

Başvuru Bilgileri

Erişim Kodları

Telefonunuz ve SIM kartı tarafından kullanılan birçok erişim kodu vardır. Bu kodlar, telefonu izinsiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.

Erişim kodları (PUK ve PUK2 kodları dışında), **Güvenlik Ayarları** menü seçenekleri (5-3) kullanılarak değiştirilebilir. Ayrıntılı bilgi için sayfa 93'e bakın.

Telefon Şifresi

Telefon şifresi, telefonun izinsiz kullanımına meydan vermemek için ayarlanabilir. Genellikle, telefonla birlikte verilen şifre 0000 şeklindedir. Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bunu değiştirmeniz önerilir.

Yeni şifreyi gizli ve telefondan ayrı güvenli bir yerde tutun.

PIN Kodu

PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu, SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, genellikle, SIM kartı ile birlikte verilir. PIN Sorgusu özelliği etkinleştirilirse (menü seçeneği **5-3-1**), telefon her açıldığında PIN kodu gerekir. Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girerseniz, PUK kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Yeni bir PIN kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Yeni PIN kodunu tekrar girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

PIN2 Kodu

Bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen PIN2 kodu, arama ücreti sayaçları gibi özel fonksiyonlara erişim için gereklidir. Bu fonksiyonlar yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Arka arkaya üç kez yanlış PIN2 kodu girerseniz, PUK2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Yeni bir PIN2 kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Yeni PIN2 kodunu tekrar girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

PUK Kodu

PUK (Kişisel Kilit Anahtarı), devre dışı kalan bir PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK, SIM kart ile birlikte verilebilir. Verilmediyse, yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Arka arkaya on kez yanlış PUK kodu girerseniz, SIM kartı artık kullanılamaz. Yeni bir kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK kodunu değiştiremezsiniz. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 Kodu

Bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen PUK2 kodu, devre dışı kalan bir PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir.

Arka arkaya on kez yanlış PUK2 kodu girerseniz, PIN2 kodunu gerektiren fonksiyonları kullanamazsınız. Yeni bir kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 kodunu değiştiremezsiniz. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme Şifresi

Dört haneli engelleme şifresi, Arama Engelleme fonksiyonunu kullandığınızda gerekir. Şifreyi, bu fonksiyona abone olurken servis sağlayıcınızdan alırsınız.

Batarya Kullanımı

Telefonunuz, şarj edilebilir bir Li-ion standart batarya ile çalışır.

Batarya Kullanımı Hakkında Güvenlik Önlemleri

- Hiçbir zaman herhangi bir şekilde hasar görmüş şarj cihazı veya batarya kullanmayın.
- Bataryayı yalnızca kendi amacı doğrultusunda kullanın.
- Telefonu şebekenin baz istasyonu yakınında kullanıyorsanız, daha az güç harcar; konuşma ve bekleme süreleri, hücresel şebekedeki sinyal gücü ve şebeke operatörü tarafından belirlenen parametreler tarafından büyük ölçüde etkilenir.
- Batarya şarj süreleri, kalan batarya şarjına ve kullandığınız batarya ve şarj aygıtının türüne bağlıdır. Batarya, yüzlerce defa şarj edilebilir ve boşalabilir, ancak gittikçe yıpranır. Çalışma süresi (konuşma ve bekleme süresi), fark edilir derecede normalin altına düştüğünde, yeni bir batarya almanız gerekir.
- Kullanılmadan bırakılırsa, tam olarak şarj edilmiş bir batarya, zamanla kendiliğinden boşalır.

- Yalnızca Samsung onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca Samsung onaylı şarj aygıtlarıyla şarj edin. Bir şarj aygıtını, kullanımda değilken, güç kaynağından ayırın. Aşırı şarj ömrünü kısaltabileceğinden, bataryayı bir haftadan daha uzun bir süre şarj aygıtına bağlı bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar, bataryanızın şarj kapasitesini etkiler. Önce soğuması veya ısınması gerekebilir.
- Kapasitesini ve ömrünü kısaltacağınızdan, bataryayı, yaz veya kış şartlarında bir otomobil gibi sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın. Bataryayı her zaman oda sıcaklığında tutmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bir bataryanın takılı olduğu telefon, batarya tam olarak şarj edilmiş bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion bataryalar, özellikle 0 °C (32 °F) altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Madeni bir nesne (bozuk para, ataş veya kalem), bataryanın + ve – kutupları (bataryanın arka kısmındaki madeni parçalar) arasında doğrudan bağlantıya neden olduğunda kazayla kısa devre meydana gelebilir; örneğin, cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız. Kutuplarda kısa devre olması, bataryaya veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Kullanılmış bataryaları bölgenizde geçerli yasalara uygun bir şekilde elden çıkartın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Bataryaları ateşe atmayın.

Güvenlik Bilgileri

Yol Güvenliği

- Unutmayın, yol güvenliği her şeyden önce gelir!
- Araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Konuşma yapmadan önce her zaman aracı park edin.
- Telefonun, bir çarpışma veya ani fren durumunda düşme veya kırılmayla karşılaşmayacağından ve güvenli bir yerde olduğundan emin olun.
- Devlet karayollarında aracın ışıklarını veya koronasını yöneten uyarı aygıtlarının kullanımı yasaktır.
- Telefonun araca montajını veya araçta servisini yalnızca yetkili kişiler yapabilir. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve aygıt için verilmiş garantiyi geçersiz kılabilir.
- Elektronik yakıt enjeksiyonu, ABS fren sistemleri, elektronik rota kontrolü veya diğer her türlü elektronik sistem, radyo sinyallerinden yetersiz korunduğu için fonksiyonunu yerine getirmeyebilir. Aracınızdaki tüm hücresel telefon donatımının doğru şekilde takılı olup olmadığını ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Çalışma Ortamı

- Herhangi bir alanda yürürlükte olan özel yönetmelikleri takip etmeyi unutmayın ve cep telefonu kullanımının yasak olduğu veya etkileşime/tehlikeye neden olabileceği yerlerde her zaman (örneğin hastanede) telefonunuzu kapalı tutun.
- Hücresel telefonlar da dahil olmak üzere tüm radyo aktarım aygıtlarının kullanımı, gerektiği şekilde korunmayan tıbbi aygıtlarla etkileşim yapabilir. Sorularınız olduğunda bir hekime veya tıbbi aygıtın üreticisine başvurun. Diğer elektronik donatılar da etkileşime açık olabilir.
- Diğer taşınabilir radyo aktarım aygıtlarında olduğu gibi, memnun edici çalışma ve kişisel güvenlik açısından aygıtı yalnızca normal çalışma konumunda kullanmanız önerilir.
- GSM aktarım/çalışma devresinin, ısıtma aygıtları ve kalp pilleri üzerine etkisi araştırılmış ve bu kişisel tıbbi elektronik aygıtlara yakın kullanım ile ilişkili olası tehlikeler saptanmıştır.
- Benzin istasyonlarında telefonu daima kapatın. Yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya tesisleri veya patlama operasyonları yapılan yerlerde radyo aygıtları kullanımını kısıtlayıcı talimatlar olup olmadığını kontrol edin ve bunlara uyun.
- Telefonun, parçalarının veya aksesuarlarının bulunduğu yerde yanıcı sıvılar, gazlar veya patlayıcı maddeler bulundurmamayı ve taşımamayı.

- Uçakta hücresel telefonunuzu kapalı tutun. Hücresel telefonların uçakta kullanımı, yasa dışıdır ve uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir veya hücresel şebekeye zarar verebilir. Bu talimatlara uymamak, suç sahibine verilen hücresel telefon servislerinin geçici veya sürekli olarak durdurulmasına, yasal işlemlere veya her ikisine neden olabilir.

Özen ve Bakım

Telefonunuz, üstün bir tasarımın ve işçiliğin ürünüdür ve özenli kullanım gerektirir. Aşağıdaki öneriler, garanti yükümlülüklerini yerine getirmeniz ve bu üründen yıllarca hoşnut kalabilmeniz için size yardımcı olacaktır.

- Telefonu ve parçalarının ve aksesuarlarının tümünü küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurun.
- Telefonu kuru tutun. Yağış, nem ve mineral içeren sıvılar elektronik devrelerin paslanmasına yol açar.
- Parçaları hasar görebileceğinden, telefonu tozlu ve kirli ortamlarda kullanmayın ve saklamayın.
- Telefonu sıcak ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik aygıtların ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaların eğrilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk ortamlarda saklamayın. Telefon normal sıcaklığına kavuştuğunda, iç kısmında, elektronik devrelere zarar verebilecek olan nem oluşabilir.

- Telefonun içini açmayı denemeyin. Uzman olmayan kişilerce açılması, telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin ve çarpmayın. Kaba kullanım elektronik devrelerin hasar görmesine neden olabilir.
- Telefonu temizlemek amacıyla kuvvetli kimyasal maddeler, temizleyici çözeltiler veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Ilık sabunlu suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefon veya aksesuarlarından biri doğru şekilde çalışmıyorsa, en yakındaki yetkili servis merkezine götürün. Oradaki personel size yardımcı olacak ve gerekiyorsa telefonun onarılmasını sağlayacaktır.

Acil Aramalar

Önemli! Bu telefon, diğer hücresel telefonlar gibi, her durumda bağlantı garantisi veremeyen radyo sinyallerini, hücresel şebekeleri ve yer hattı şebekelerini ve kullanıcı programlı fonksiyonları kullanır. Bu yüzden, elzem iletişimler (örneğin tıbbi acil durumlar) için hiçbir zaman yalnızca hücresel telefona güvenmeyin.

Arama yapabilmeniz veya ulaşılabilmeniz için, telefonun açık olması ve yeterli hücresel sinyal gücü olan bir servis bölgesinde bulunması gerektiğini unutmayın.

Hücresel telefon şebekelerinin tümünde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğunda acil arama yapılamayabilir. Bölgenizdeki hücresel servis sağlayıcılarından bilgi alın.

Sözlük

Bu kitapçıkta kullanılan teknik terimleri ve kısaltmaları anlayabilmenize ve cep telefonunuzun özelliklerinden tam olarak yararlanabilmenize yardımcı olmak için aşağıda bazı açıklamalar yapılmıştır.

ALS (Alternatif Hat Servisi)

Bir SIM kartında iki alternatif hattı kullanabilme özelliği. İki hattı da, istediğinizde arama yapmak ve arama almak için kullanabilirsiniz.

Arama Engelleme

Giden ve gelen aramaları kısıtlama özelliği.

Arama Aktarma

Gelen aramaları diğer bir numaraya yönlendirme özelliği.

Arama Bekletme

Bir aramayı, başka bir aramayı cevaplarken veya başka bir arama yaparken beklemeye alma özelliği. İsteddiğinizde iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

Arama Bekletme

Bir arama sırasında, kullanıcılara diğer bir aramanın geldiğini bildirme özelliği.

GSM (Küresel Mobil İletişim Sistemi)

Farklı şebeke operatörleri arasında uyumluluğu garanti eden uluslararası hücresel iletişim standardı. GSM, Avrupa ülkelerinin çoğunu ve dünyanın diğer birçok bölgesini kapsamaktadır.

Hat Kimliği Servisleri

Abonelere, arayanların telefon numaralarını gösterme veya gizleme olanağı veren servis.

Konferans Görüşmesi

Beş kişiye kadar katılımcıyla oluşan bir konferans görüşmesi oluşturma özelliği.

Telefon Şifresi

Telefonu her açıldığında otomatik olarak kilitlemek için kullanılan seçeneği ayarladığınızda, kilidi kaldırmak için kullanılan güvenlik kodu.

PIN (Kişisel Kimlik Numarası) Kodu

Telefonu/SIM kartı izinsiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodu. PIN kodu, servis sağlayıcısı tarafından SIM kartıyla birlikte verilir. 4 – 8 haneli bir numara olabilir ve istenildiğinde değiştirilebilir.

PUK (PIN Kilit Anahtarı) Kodu

Üç kez arka arkaya hatalı PIN kodu girildiğinde kilitlenen telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu. Sekiz haneli numara, servis sağlayıcısı tarafından SIM kartıyla birlikte verilir.

Roaming (Dolaşım)

Telefonunuzun yurt dışındayken (örneğin seyahat-
teyken) kullanımı.

SIM (Abone Kimlik Modülü)

Telefonun çalışması için gereken tüm bilginin saklandığı bir bilgisayar yongası içeren kart (şebeke ve bellek bilgisi, abonenin kişisel bilgileri). SIM kartı, telefonun arka kısmındaki küçük bir yuvaya yerleştirilir ve batarya tarafından korunur.

SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Karşıdaki kişiyle konuşma gereği olmadan aboneler arasında mesaj gönderme ve almaya olanak veren şebeke servisi. Oluşturulan veya alınan mesaj (en çok 160 karakter uzunluğunda), görüntülenebilir, alınabilir, düzeltilebilir veya gönderilebilir.

Seçenek Tuşları

Telefonun  ve  işaretli tuşları. Kullanım amaçları aşağıda belirtilmiştir:

- Kullanım amaçları,
- Kullanmakta olduğunuz fonksiyona bağlı olarak değişir
 - İlgili tuşun hemen üstünde, ekranın alt satırında gösterilir

Telesekreter (Sesli Mesaj)

Ulaşılmadığınız zaman aramalarınızı otomatik olarak cevaplayan, selamlama notu veren (isterseniz kendi sesinizle) ve not kaydeden bilgisayar destekli cevaplama servisi.

Dizin

A

ABC metin modu 38
 Acil aramalar • 8; 130
 Açma/kapatma
 mikrofön 28
 telefon 20
 Düzenleyici (6) 99
 hazır (2-4) • 62
 Aksesuarlar 9
 Aktif Hat (5-1-#) 84
 Alarm (6-2) • 101
 ALS • 117
 Arama • 22
 Arama aktarma (5-2-1) • 85
 Arama bekletme • 30; 89
 Arama süreleri • 56
 Arama ücreti • 57
 Aramalar
 cevaplama • 25
 ikinci bir arama • 31
 engelleme (5-2-2) • 87
 ücret (1-5) • 57
 giden (1-3) • 56
 aktarma (5-2-1) • 85
 acil • 8; 130
 bitirme • 23
 bekletme • 30; 89
 uluslararası • 22
 yapma • 22
 cevapsız (1-1) • 26; 55
 konferans • 32
 gelen (1-2) • 55
 kayıtlar (1) • 55
 tekrar arama • 23
 otomatik 82
 reddetme • 25
 rehberde bir numara
 arama • 46
 süre (1-4) • 56
 rehberden • 41
 bekletme (5-2-3) • 89
 Arayan Kimliği (5-1-9) • 83
 Ayar (2-5) • 62
 Ayarlar
 alarm 101
 tarih 106
 dil 80

LCD 96

şebeke 84
 telefon 79
 sıfırla 84
 güvenlik 93
 servis rengi 97
 saat 106
 Aydınlatma • 14; 81
 B
 Bağlantı
 Bakım • 129
 Bataryalar
 şarj etme • 18
 takma • 15
 zayıf batarya göstergesi • 19
 önlemler 125
 Bataryayı şarj etme • 18
 Bekletme
 aramalar 30; 89
 Bellek durumu • 45
 Besteleyici (4-2) • 74

C

Cevaplama
 arama • 25
 ikinci bir arama • 31
 Cevapsız aramalar (1-1) • 26; 55
 CUG (5-2-6) • 92

D

Dakika Uyarısı (4-8) • 78
 Değiştirme
 şifre • 89
 şifre (5-3-4) • 95
 PIN (5-3-2) • 94
 PIN2 (5-3-7) • 96
 metin modları • 36
 Dil (5-1-3) • 80
 Dünya Saatleri (6-4) • 105
 Düzenleme
 mesajlar • 61
 cevapsız aramalar • 27
 rehber numaraları • 44
 zamanlamalar • 101

E
Ekran • 12
kontrast • 97
simgeler • 13
dil 77
Engelleme
aramalar (5-2-2) • 87
şifre • 89; 124
Erişim kodları • 122
F
Fonksiyonlar
seçme • 48
G
Gelen aramalar (1-2) • 55
Gelen aramayı reddetme 25
Giden Aramalar (1-3) • 56
Gönderme
tuş sesleri 34
mesajlar • 61
Gruplar
Güvenlik (5-3) • 93
bataryalar 125
bilgi 127
önlemler 7
H
Harfler
modları değiştirme 36
girme 35
Hat
aktif • 84
tanımlama (5-2-5) • 91
Hata Uyarı Tonu (4-7) • 78
Hazır Mesaj Listesi (2-4) • 62
Hesap Makinesi (6-3) • 103
Hızlı arama • 45
İ
İsim/numara
arama • 46
İsimler
girme 35
bulma/arama 46
rehberde
rehber • 41
İşlev/seçenek
seçenekler 48

K
Kapalı Kullanıcı Gurubu (5-2-6) • 92
Kapat
tuş sesleri 34
mikrofon 28
Karakterler
modları değiştirme 36
girme 35
Kart
Kayıtlar
arama (1) • 55
Kilit (5-3-3) • 94
şifre • 95; 122
ayarlar (5-1) • 79
Kilitleme
tuş takımı • 21;83
telefon (5-3-3) • 94
Kimlik belirleme • 83
Konferans görüşmeleri • 32
Kontrast (5-4-3) • 97
Kulaklık ses seviyesi • 24
Kullanıcı grupları 92
L
LCD
genel görünüm • 12
ayarlar (5-4) • 96
LED göstergesi • 14
M
Melodi (4-2) • 74
Menüler • 50-54
Mesajlar
şebeke yayını (2-6) • 63
açılış (5-1-1) • 79
resim (2-7) • 64
hazır (2-4) • 62
okuma (2-2) • 59
zil sesi tonu • 73
ayar (2-5) • 62
ton (4-6) • 77
sesli mesaj (2-1) • 58
yazma (2-3) • 61
Mesajları Oku (2-2) • 59
Mesajları Yaz (2-3) • 61
Mikrofonu kapatma • 28
N
Numaralar

rehberden kopyalama • 44
düzeltme • 22
düzeltme
cevapsız aramalar • 27
rehber • 44
girme 40
rehberden silme • 44
sabit arama • 95
mod • 40
numaram • 80
tekrar arama • 23
otomatik 82
bulma/arama 46
kaydetme • 41
numaralar • 44
Numaram (5-1-2) • 80
O
Oto. Cevapla (5-1-8) • 82
Oto. Tekrar Arama (5-1-7) • 82
Oyunlar (7) • 107
P
PIN 123
değiştirme (5-3-2) • 94
sorgulama (5-3-1) • 94
değiştirme (5-3-7) • 96
PUK 124
R
Rehber • 41
uyarı tonu • 45
renkler 45
numara kopyalama 44
arama 46
numara düzeltme 44
numara silme 44
arama yapma 23; 46
bellek durumu 45
seçenekler 43
yapıştırma (numaraları) 44
zil sesi tonları 45
bulma/arama 46
numara/İsim
saklama • 41
Rehberi kopyalama
Renk
servis ışığı • 14; 97
Resim
ekran • 96
Resimli Mesaj (2-7) • 64
Roaming (dolaşım) 90

S
Saat (6-5) • 106
tipi 97
Sabit Arama Numarası
(FDN)
mod (5-3-6) • 95
SDN 47
Seçenek tuşları 48
Seçenekler
seçme 48
Sembol modu 40
Servis
renkler 97
arama numaraları
(SDN) • 47
ışığı (5-1-6) • 14; 82
Ses Etkin (3-4) • 71
Ses Fonksiyonu (3) • 66
Ses seviyesi ayarlaması
kulaklık 24
oyun 107
tuş takımı 24
zil sesi (4-3) • 76
Sesle Arama (3-1) • 66
etkinleştirme • 67
numara silme • 68
kayıt çalma
İsimler/numaralar • 60
kaydetme • 67
kulaklık 24
Sesli Komut (3-2) • 69
Sesli Not (3-3) • 69
silme • 70
kaydetme • 70
tekrar dinletme • 70
Sessiz mod 11
Seyahat şarj cihazı 18
Silme
cevapsız aramalar • 27
rehber numaraları • 44
zamanlamalar • 101
cevapsız aramalar • 27
rehber numaraları • 44
zamanlamalar • 101
SIM kartı
takma • 15
kilitleme (5-3-5) • 95
önlemler 15
SIM kartı (5-3-5) • 95

zayıf batarya göstergesi • 19
 SIM kartını yerleştirme • 15
 Simgeler • 13
 SMS (bkz: Mesajlar)
 Son numarayı tekrar arama • 23
 otomatik • 82
 Sorun giderme 119
 Süre
 arama süresi (1-4) • 56
 format 106
 ayar (6-5-1) • 106
 dünya (6-4) • 105
 Şebeke Seçimi (5-2-4) • 90
 Şebeke Servisi (5-2) • 84
 Şebeke Yayınları (2-6) • 63
 Şifre
 engelleme • 124
 değiştirme • 89
 telefon 122
 değiştirme (5-3-4) • 95
 T
 T9 modu 36
 Tarayıcı
 kullanım (8) • 111
 Tarih
 format (6-5-3) • 106
 ayar (6-5-2) • 106
 Tek Tuşla Cevap (5-1-4) • 81
 Tekrar arama
 otomatik 82
 son numara 23
 Telefon
 Telesekreter Numarası (2-1-2) • 59
 Titreşim 76
 Ton (4-9) • 78
 bağlantı (4-9) 78
 hata uyarısı (4-7) • 78
 tuş takımı (4-5) • 77
 melodi • 74
 mesaj (4-6) • 77
 zil sesi (4-1) • 73
 Tuş sesleri
 kapatma • 34
 seçme • 77
 gönderme • 34
 ses seviyesi • 24

Tuş takımı kilitleme • 83
 Tuşlar • 10; 11
 U
 Uyarı Tipi (4-4) • 45; 76
 W
 WAP Ayarları (5-5) • 98
 WAP Tarayıcısı • 111
 WWW Servisleri (8) • 111
 Y
 Yapıştırma (numaraları) • 44
 Yazı
 modları değiştirme 36
 girme 35
 Z
 Zil sesi
 tonu (4-1) • 73
 tipi 76
 seviyesi (4-3) • 76
 zil sesi tonu mesajları • 76
 kullanıcı • 92

SGH-N620E GSM Telefon Hızlı Başvuru Kartı

Menüye Erişim	Menü seçeneğe tuşuna basın.
①	Menü listesini, istediğiniz menüye ulaşmaya kadar veya ③ tuşuyla kaydırın.
②	Seç seçeneğe tuşuna basın.
③	Seçenek listesini, istediğiniz seçeneğe ulaşmaya kadar veya ③ tuşuyla kaydırın.
④	Seç seçeneğe tuşuna basarak onaylayın.
⑤	

• İki seçeneğe tuşunun () her biri, üstündeki yazı belirtilen işlevi gerçekleştirir (ekranın alt satırını).

Açma/Kapatma	tuşunu basılı tutun.
Arama Yapma	① Numarayı girin. ② tuşuna basın.
Kulaklık Ses Seviyesini Ayarlama	Görüşme sırasında ③ veya ④ tuşuna basın.
Arama Bitirme	③ tuşuna kısaca basın.
Çağırılı Cevaplama	Kapağı açın veya Kabul Et seçeneğe tuşuna basın.



2'den 9'a Kader SIM konumlarıyla Hızlı Arama	Gerekli sayısal tuşu basılı tutun.	Rahbere Numara Kaydetme	① Numarayı yazın. ② Kaydet seçeneğe tuşuna basın. ③ ismi girin. ④ Kaydet seçeneğe tuşuna basın. ⑤ Gerekliyorsa konumu değiştirin. ⑥ Tamam seçeneğe tuşuna basın.
• 10 ve üzeri	① Gereken tuşlara basın ②  tuşuna basın ③ Ara seçeneğe tuşuna basın		
Son Numarayı Tekrar Arama	iki kez  tuşuna basın.	Rahberdeki Bir Numarayı Bulma	① Rahber seçeneğe tuşuna basın. ② ismin baş harfini girin. ③ Tara seçeneğe tuşuna basın. ④ isimleri kaydırmak için,  veya  tuşlarına basın. ⑤ Arama yapmak için  tuşuna basın.
Telesetkretlere Bağlanma	 tuşunu basılı tutun.		
Sessiz Modu Açık/Kapalı Olarak Ayarlama	 tuşunu basılı tutun.		